Manuel d'utilisation Nokia 110

Édition 1.0 FR

Sommaire

Touches et composants.....5
Insérer une carte SIM et la batterie.....8
Insérer ou retirer une deuxième carte SIM.....9
Insérer une carte mémoire.....10
Charger la batterie.....12
Verrouiller les touches 12
Fixer une dragonne.....13
Découvrir votre téléphone.....13
Définir la carte SIM à utiliser.....14
Copier du contenu à partir de votre ancien téléphone.....15
Témoins de votre téléphone.....17
Émettre ou répondre à un appel.....18
Appeler le dernier numéro composé.....19
Afficher les appels en absence.....19
Modifier le volume.....20
Enregistrer un nom et un numéro de téléphone.....20
Émettre rapidement des appels.....22
Envoyer un message.....23

Écrire du texte.....24
Vérifier votre messagerie vocale.....26
Personnaliser votre écran d'accueil.....27
Ajouter des raccourcis à votre écran d'accueil.....28
Modifier votre sonnerie.....29
Régler une alarme.....30
Ajouter un rendez-vous.....31
Écouter la radio.....32
Rechercher et enregistrer des stations radio.....33
Lire un morceau.....34
Prendre une photo.....35
Enregistrer une vidéo.....36
Naviguer sur le Web.....37
Ajouter un signet.....38
Configurer votre compte e-mail.....39
Envoyer un e-mail.....39
Discuter avec vos amis.....41
Envoyer une photo à l'aide de Bluetooth.....43

Verrouiller votre téléphone.....44
Modifier le code verrou.....45
Restaurer les paramètres d'origine.....46
Assistance.....47
Mettre à jour le logiciel du téléphone.....47
Sauvegarder du contenu sur une carte mémoire.....48
Codes d'accès.....49
Informations générales.....51

Touches et composants

1 Touches écran
2 Écouteur
3 Écran
4 Touche de fin d'appel / marche/ arrêt
5 Clavier
6 Micro

7 Touche de défilement

8 Touche d'appel

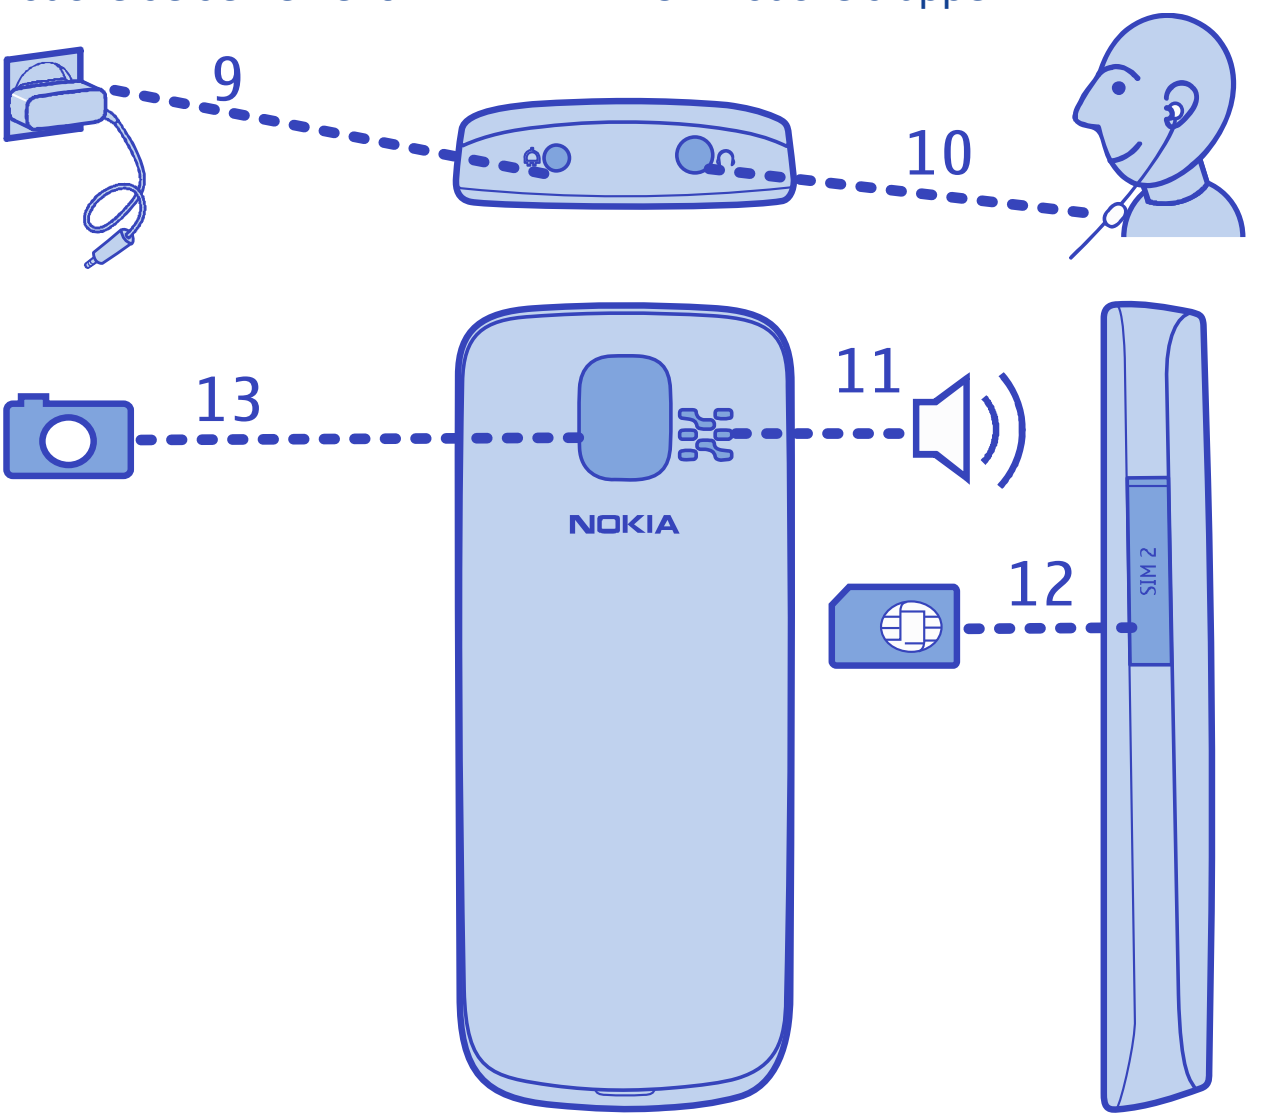

9 Connecteur du chargeur

10 Connecteur du kit oreillette (3,5 mm)

11 Haut-parleur

12 Emplacement pour carte SIM (SIM 2). Voir ➥ 6 dans "Instructions propres à la fonctionnalité".

13 Objectif de l'appareil photo. Avant d'utiliser l'appareil photo,

retirez la pellicule de protection
de l'objectif.

Insérer une carte SIM et la batterie

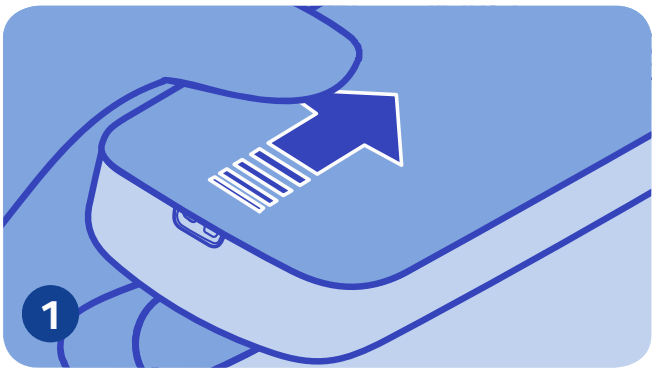

Mettez le téléphone hors tension, puis retirez la façade arrière.

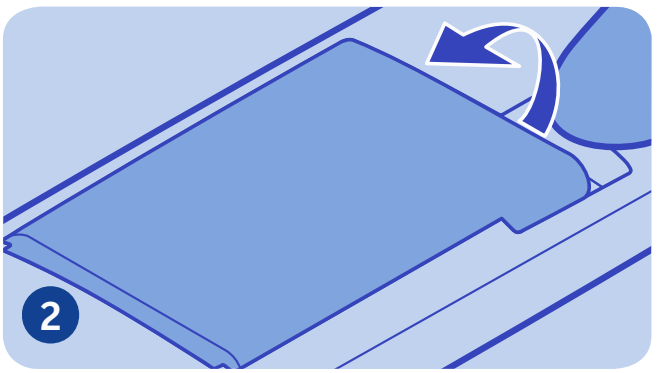

Si la batterie est insérée dans le téléphone, soulevez-la pour la retirer.

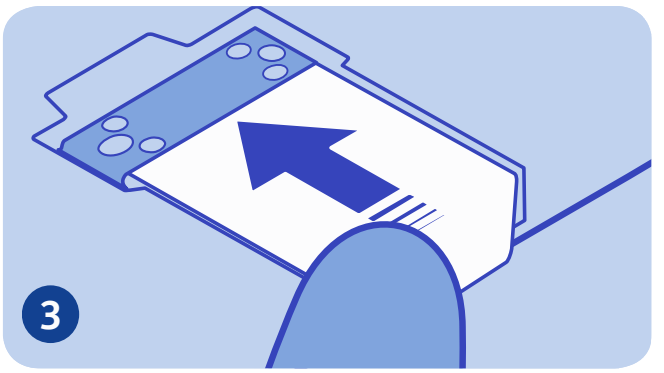

Glissez la carte SIM sous le logement avec la zone de contact orientée vers le bas. Voir ➥ 2.

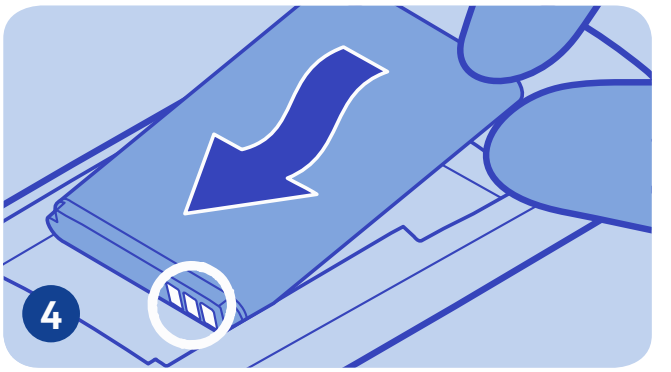

Alignez les contacts de la batterie, puis insérez la batterie.

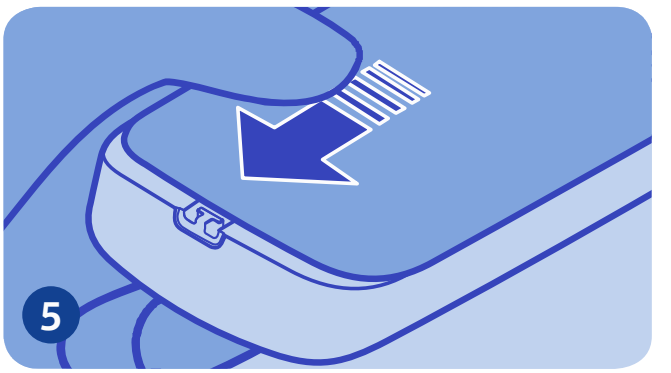

Faites glisser la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.

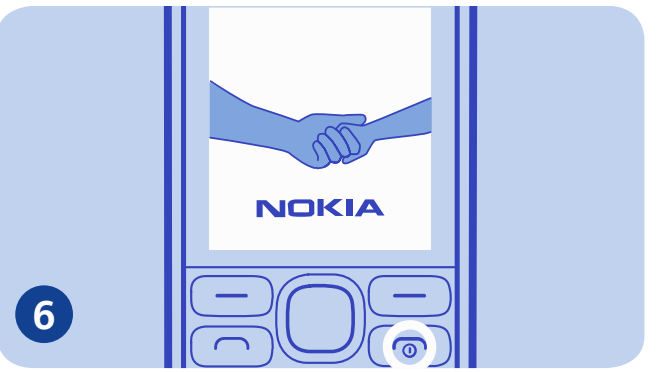

Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez ⏻ enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.

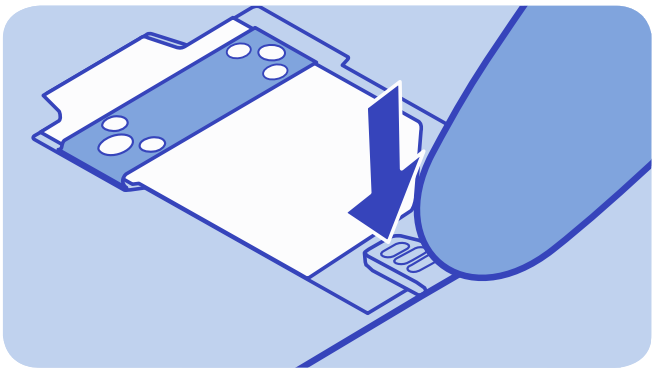

Conseil : Pour retirer la carte SIM, appuyez sur la languette, puis extrayez la carte en la faisant glisser.

Insérer ou retirer une deuxième carte SIM

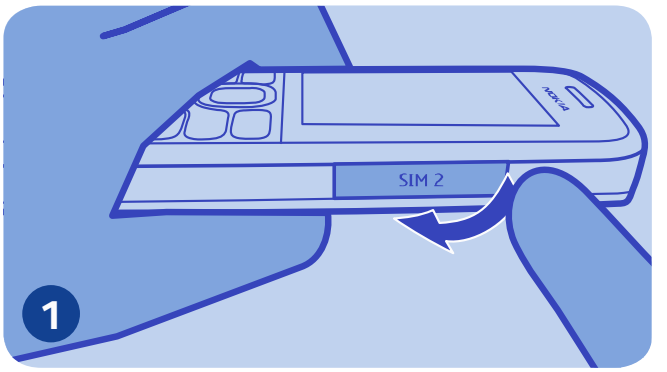

Ouvrez le couvercle de la carte SIM SIM 2. Voir ➥ 7.

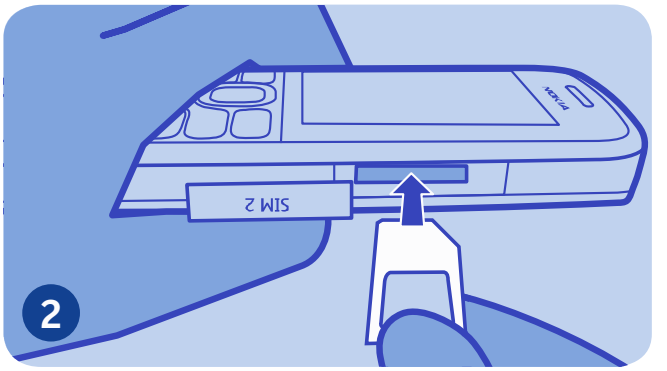

Insérez la carte SIM avec la zone de contact orientée vers le haut.

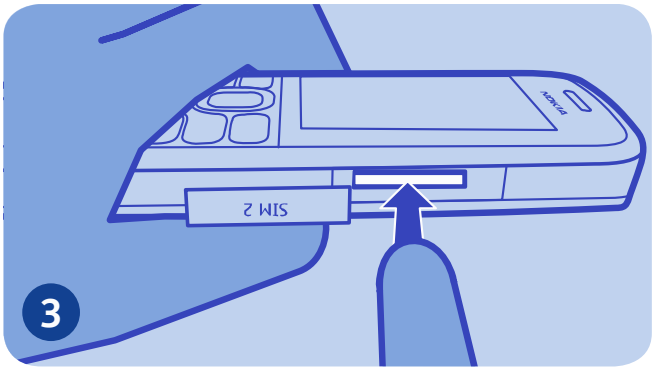

Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Refermez le capot.

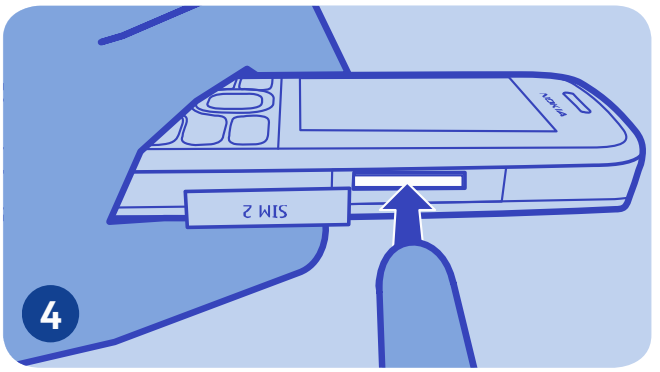

Pour retirer la carte SIM, appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle soit libérée.

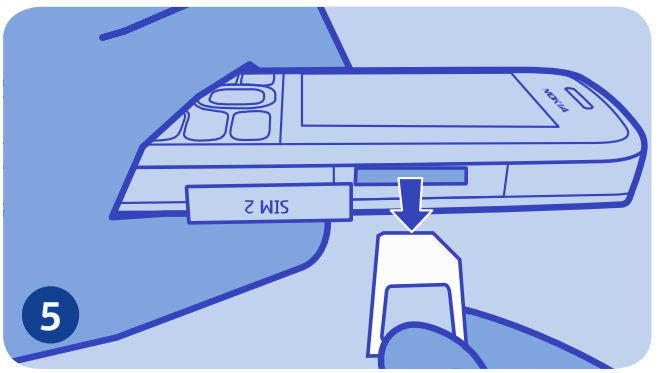

Retirez la carte SIM.

Insérer une carte mémoire

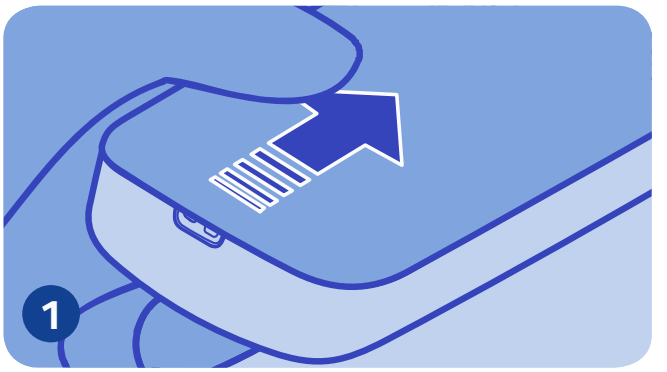

Mettez le téléphone hors tension, puis retirez la façade arrière.

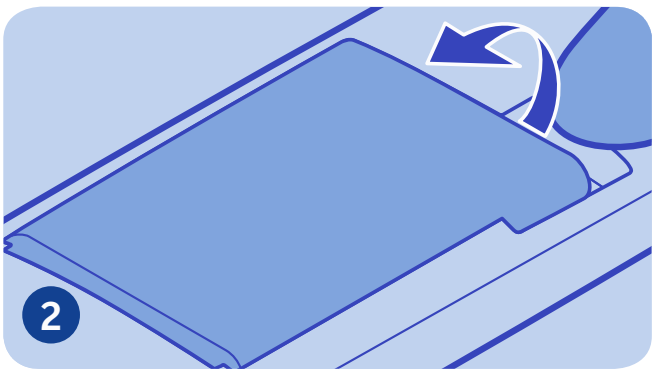

Si la batterie est insérée dans le téléphone, soulevez-la pour la retirer.

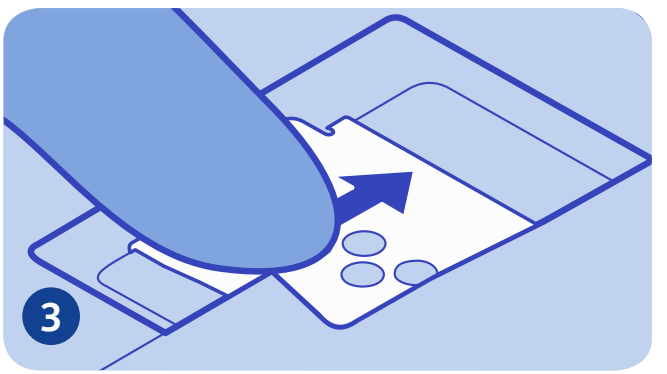

Faites glisser le logement de la carte mémoire vers le haut du téléphone.

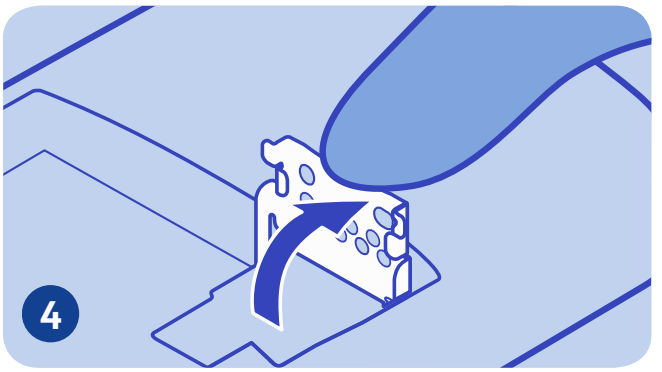

Soulevez le logement.

Placez une carte mémoire compatible, avec la zone de contact orientée vers le bas.

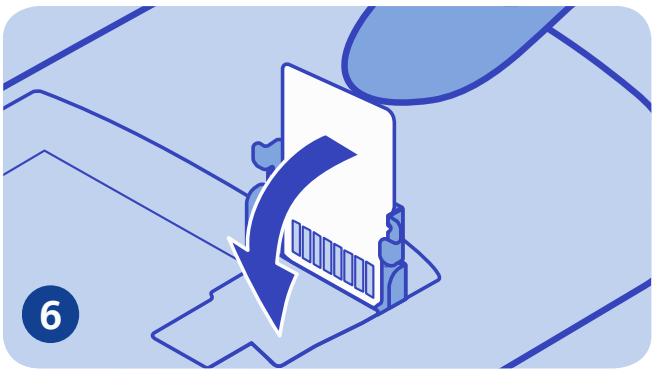

Abaissez le logement.

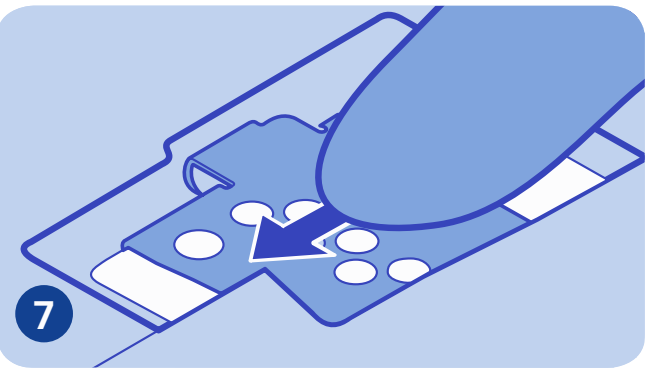

Faites glisser le logement dans sa position d'origine.

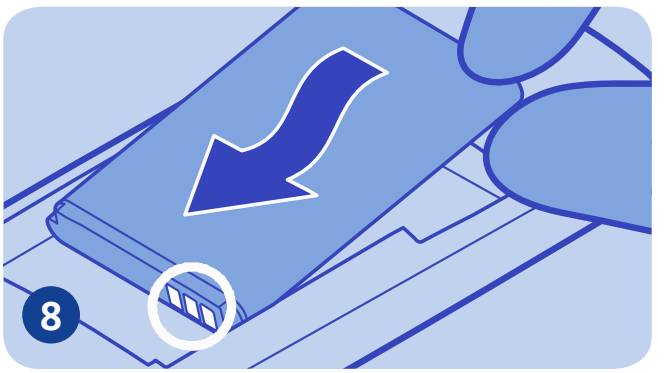

Alignez les contacts de la batterie, puis insérez la batterie.

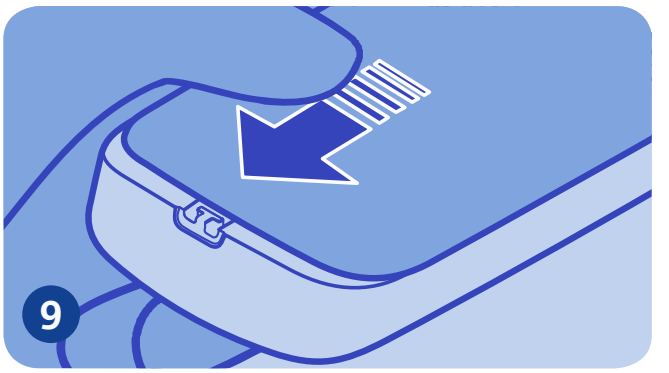

Faites glisser la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic. Voir ➥ 1.

Charger la batterie

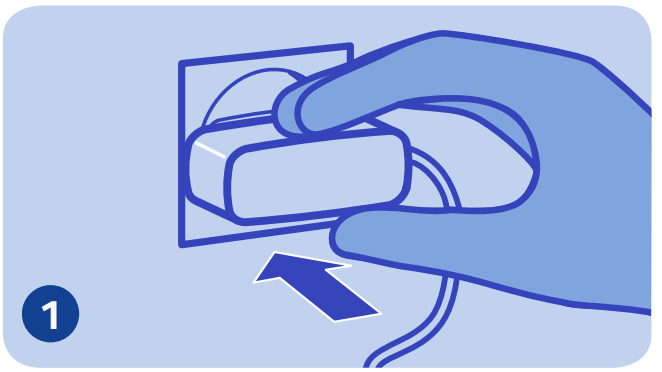

Branchez le chargeur à une prise murale.

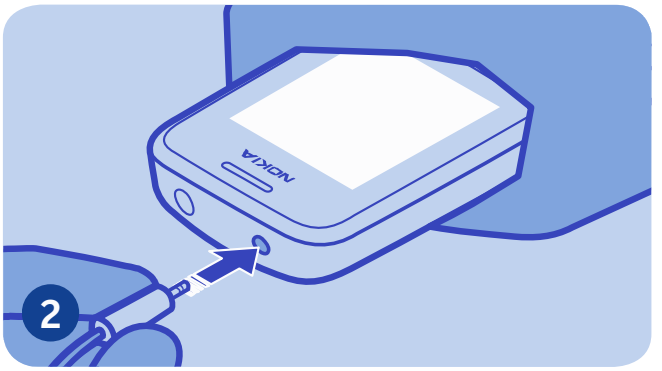

Connectez le chargeur au téléphone. Voir ➥ 3, 4.

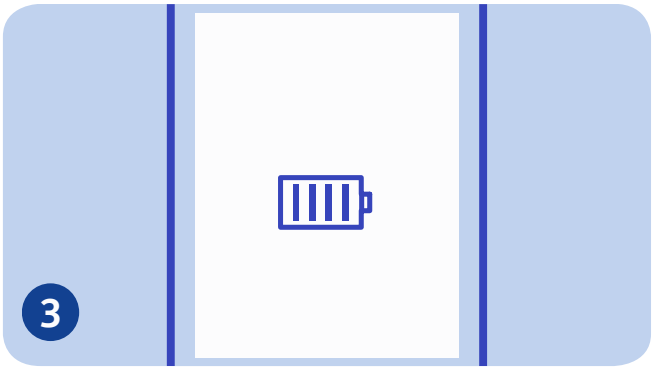

Batterie pleine ? Débranchez le câble du téléphone, puis de la prise murale.

Verrouiller les touches

Verrouillez les touches lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone.

Sélectionnez **Menu**, puis appuyez sur ***.

Pour déverrouiller, sélectionnez **Activer**, puis appuyez sur *.

Fixer une dragonne

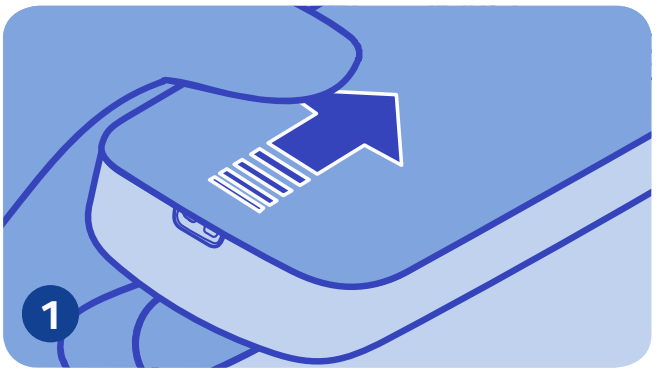

Mettez le téléphone hors tension, puis retirez la façade arrière.

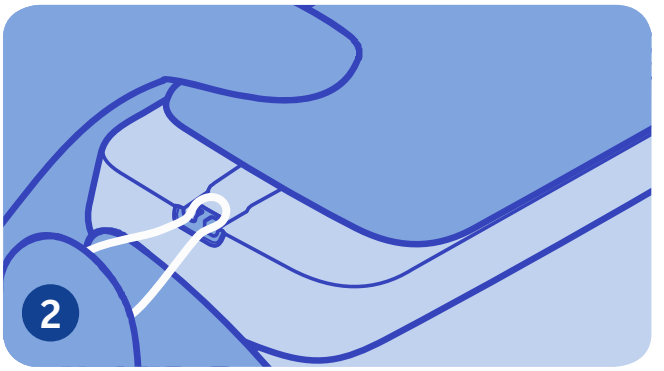

Nouez la dragonne autour de l'œillet prévu à cet effet.

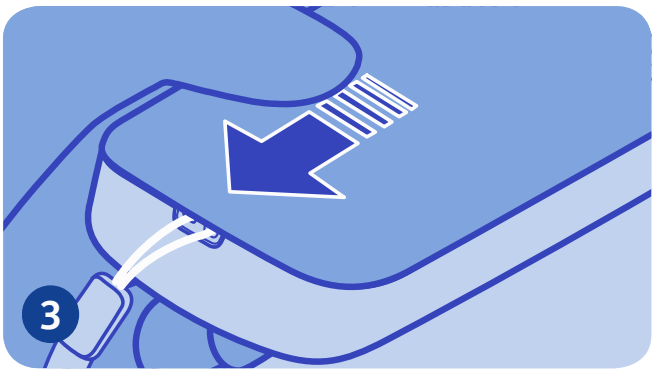

Faites glisser la façade arrière vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.

Découvrir votre téléphone

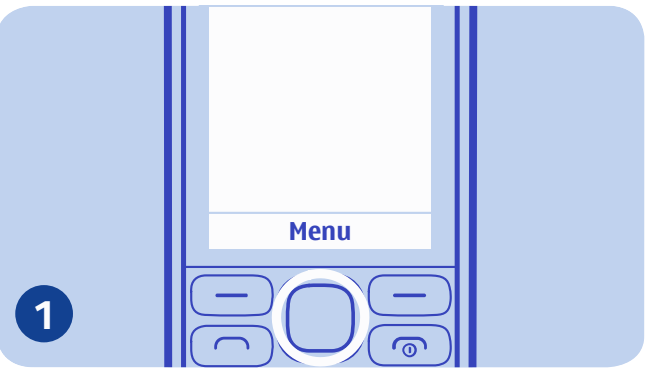

Pour afficher les fonctionnalités et applications de votre téléphone, appuyez sur **Menu**.

Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur **Retour**.

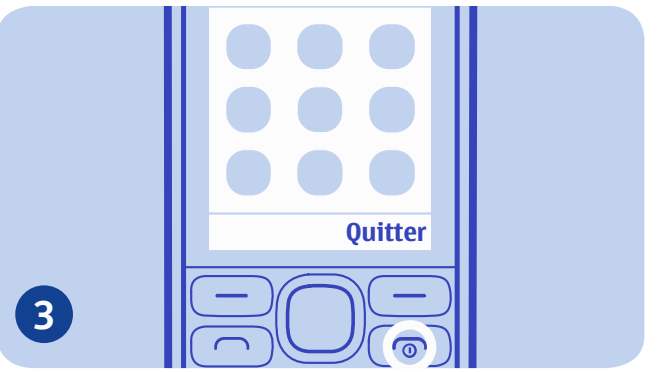

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur ⏻.

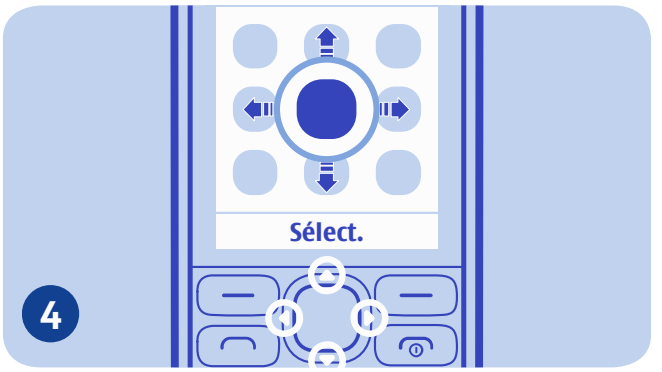

Pour accéder à une application ou à une fonction, appuyez sur la touche défilement haut/bas/gauche/droite.

Pour ouvrir l'application ou sélectionner la fonction appuyez sur **Sélect.**.

Définir la carte SIM à utiliser

Définissez la carte SIM à utiliser pour les appels sortants, les messages et les connexions.

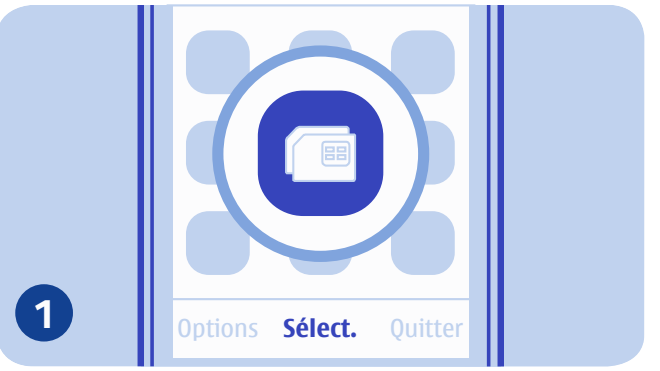

Sélectionnez **Menu** > **Gest. de SIM**.

Pour décider à chaque fois quelle carte SIM utiliser, sélectionnez **Tjrs demander**.

Sélectionnez **SIM1** ou **SIM2** pour utiliser toujours cette carte SIM.

Pour renommer une carte SIM, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Options** > **Renommer**.

Rédigez un nom, puis sélectionnez **OK**.

Copier du contenu à partir de votre ancien téléphone

Transférez aisément vos contacts, votre agenda et votre autre contenu sur votre nouveau téléphone.

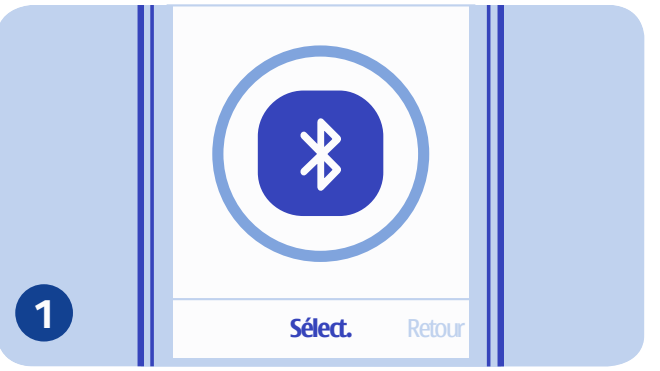

Activez Bluetooth sur les deux téléphones.

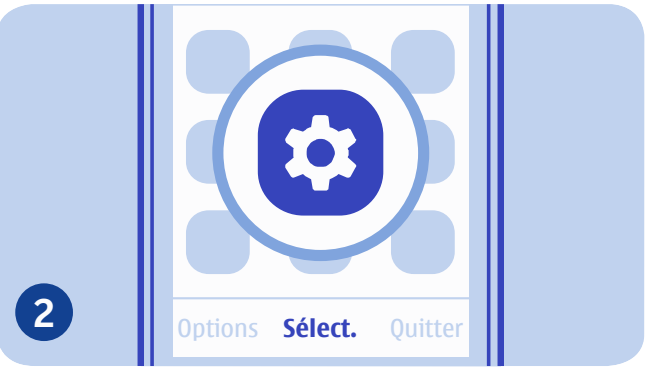

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Sync et sauvegarde** > **Echange de données**.

Le cas échéant, créez un code d'authentification temporaire (par ex. 123), puis sélectionnez **OK**.

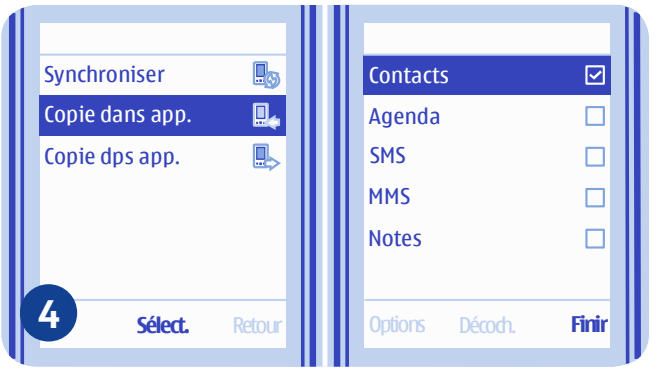

Sélectionnez **Copie dans app.** et ce que vous souhaitez copier, puis sélectionnez **Finir**.

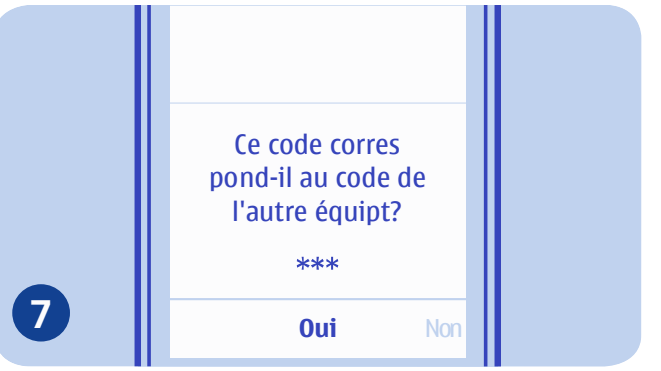

Vérifiez si les codes correspondent sur les deux téléphones.

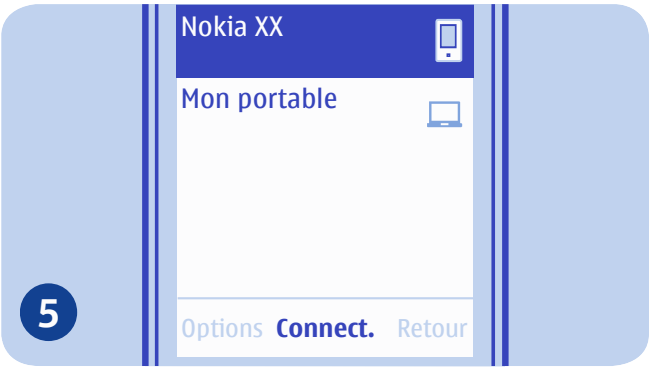

Sélectionnez votre ancien téléphone dans la liste des dispositifs détectés.

Suivez les instructions affichées sur les deux téléphones.

Témoins de votre téléphone

/ — Vous avez des messages non lus envoyés sur la carte SIM1 ou SIM2.

— Vous avez reçu de nouveaux messages sur les cartes SIM1 et SIM2.

/ — Vous avez des messages non envoyés, annulés ou dont l'envoi a échoué depuis la carte SIM1 ou SIM2.

— Vous avez des messages non envoyés, annulés ou dont l'envoi a échoué depuis les cartes SIM1 et SIM2.

— Les touches sont verrouillées.

— Le téléphone ne sonne pas lorsque quelqu'un vous appelle ou vous envoie un message.

— Une alarme est définie.

/ — Le téléphone est connecté à un réseau GPRS ou EGPRS à l'aide de la carte SIM1.

/ — Une connexion GPRS ou EGPRS à partir de la carte SIM1 est ouverte.

/ — La connexion GPRS ou EGPRS depuis la carte SIM1 est en attente.

— Bluetooth est activé.

/ — Tous les appels entrants vers la carte SIM1 ou SIM2 sont transférés vers un autre numéro.

— Tous les appels entrants sur les cartes SIM1 et SIM2 sont transférés vers un autre numéro.

— Un kit oreillette est connecté au téléphone.

Émettre ou répondre à un appel

Appelez votre ami. Voir ➥ 16.

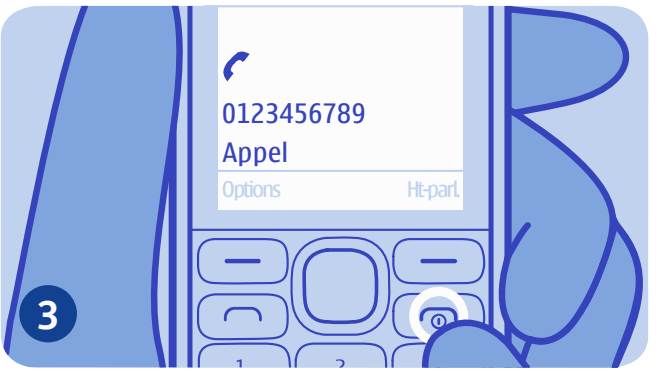

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur ⏻.

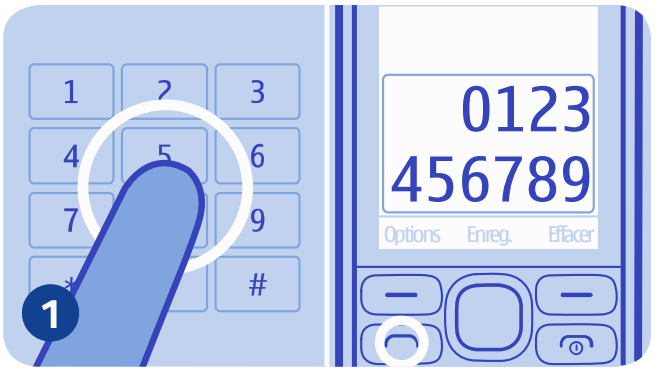

Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur ⌒.

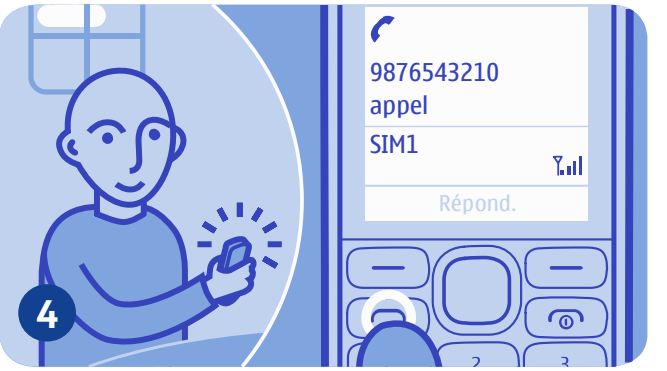

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur ⌒ pour répondre. Voir ➥ 17.

Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Appeler le dernier numéro composé

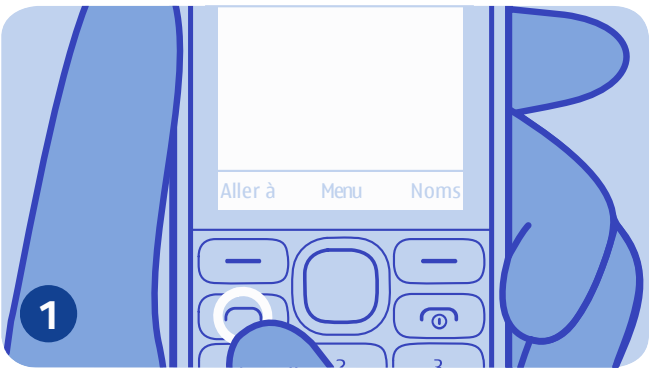

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur ⌒.

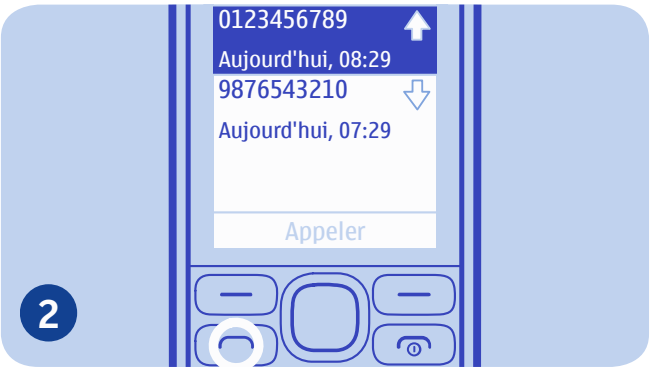

Sélectionnez le numéro, puis appuyez sur ⌒.

Sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Afficher les appels en absence

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Afficher**. Voir ➥ 5.

Pour rappeler, sélectionnez le numéro, puis appuyez sur ⌒.

Conseil : Pour afficher ultérieurement des appels en absence, sélectionnez **Menu** > **Journal** > **Appels en absence**.

Modifier le volume

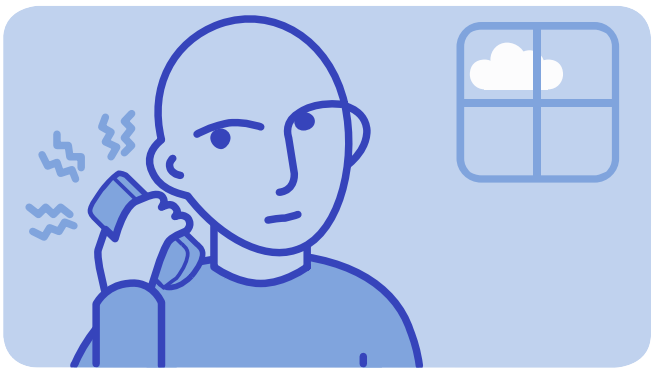

Le volume est trop élevé durant un appel ou lorsque vous écoutez la radio ?

Faites défiler vers le haut ou le bas.

Mieux.

Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

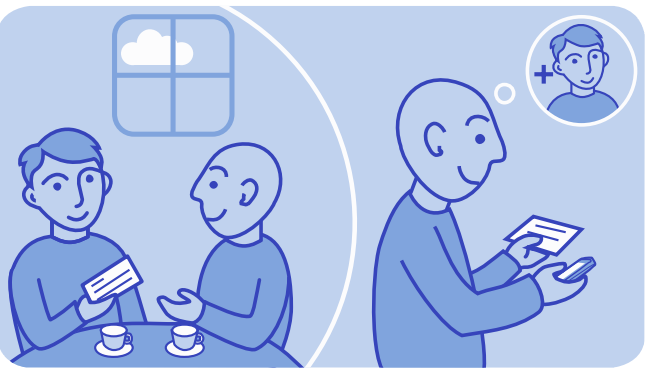

Ajouter de nouveaux contacts sur votre téléphone.

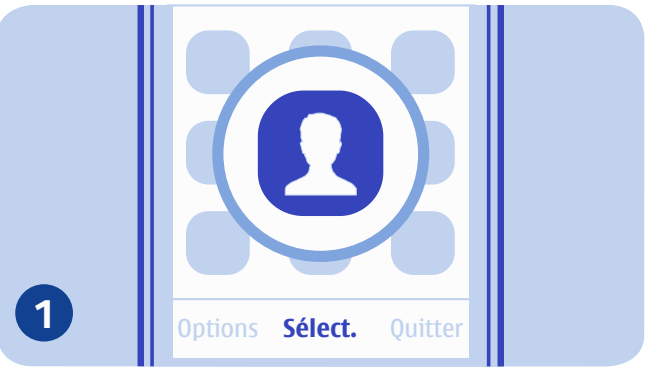

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

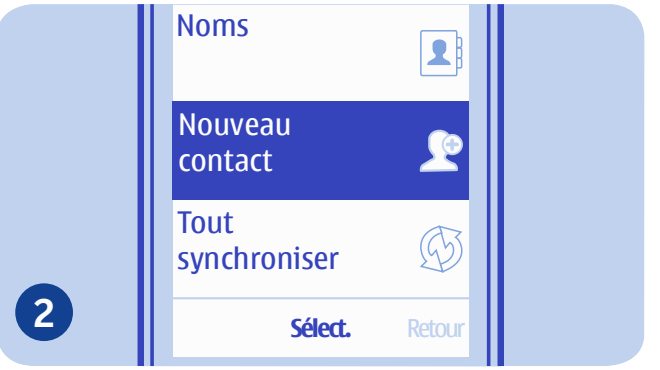

Sélectionnez **Nouveau contact**. Si vous y êtes invité, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du contact.

Tapez le numéro de téléphone, puis sélectionnez **OK**.

Pour rechercher un contact, commencez à écrire son nom dans la zone de recherche.

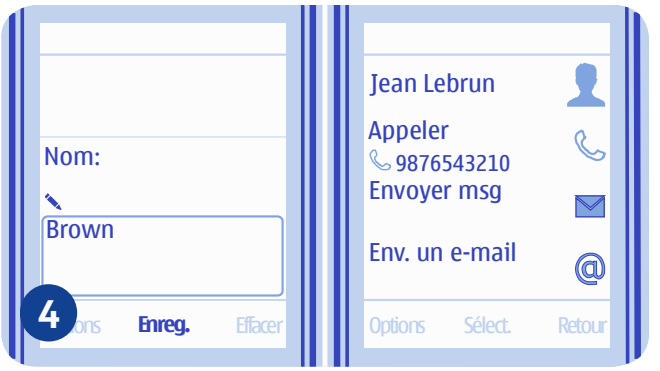

Saisissez le prénom et le nom, puis sélectionnez **Enreg.**.

Sélectionnez **Options** > **Détails contact**.

Pour modifier des détails, sélectionnez **Noms** et un contact.

Émettre rapidement des appels

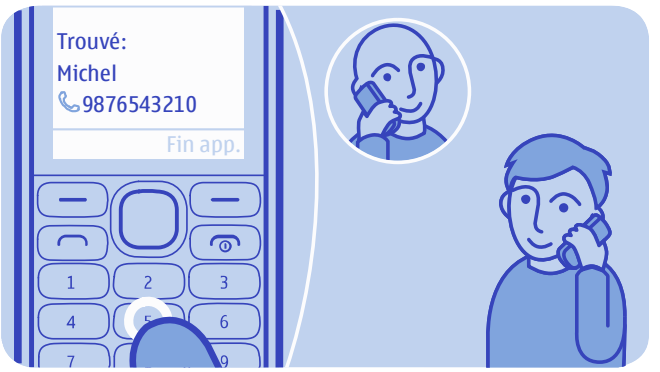

Vous appelez quelqu'un souvent ? Configurez son numéro sous forme d'appel abrégé. Voir ➥ 8.

Sélectionnez **Chercher** et un contact.

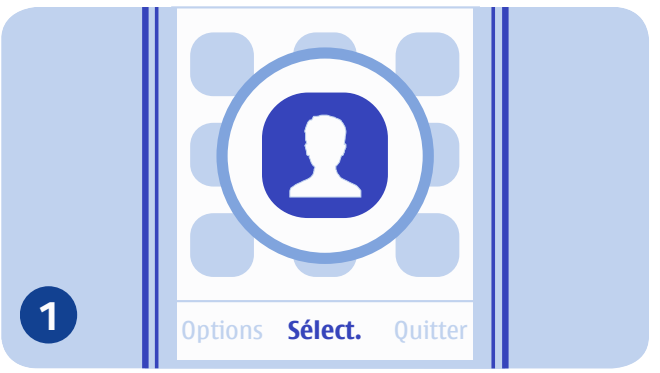

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour appeler, maintenez une touche numérique enfoncée dans l'écran d'accueil.

Sélectionnez **Autres** > **Appels abrégés** et un emplacement libre, puis sélectionnez **Attribuer**.

Conseil : Pour modifier un numéro d'appel abrégé, sélectionnez **Options** > **Changer**.

Envoyer un message

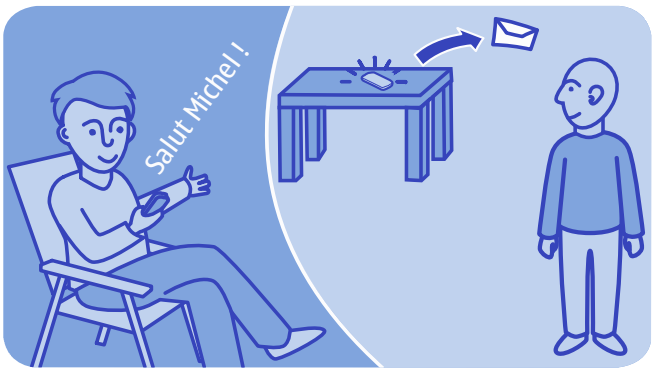

Restez en contact grâce aux messages. Voir ➥ 10.

Rédigez votre message.

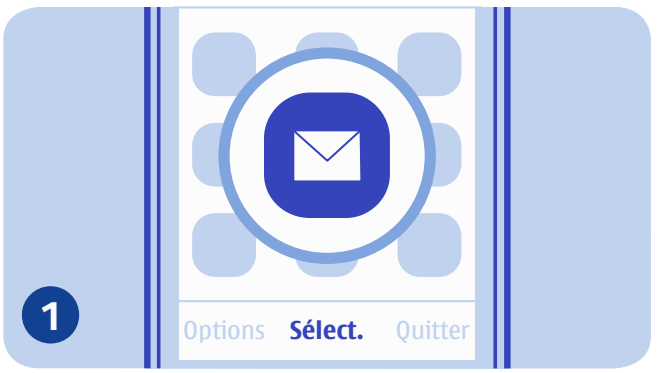

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

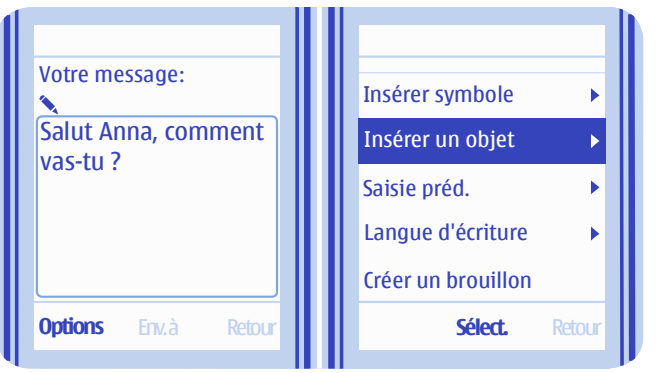

Conseil : Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez **Options** > **Insérer un objet**. Voir ➥ 11, 12.

Sélectionnez **Nouveau message**.

Pour ajouter un destinataire, sélectionnez **Env. à** > **Contacts**.

Sélectionnez **Envoyer**. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser. Voir ➥ 13, 12.

Écrire du texte

Appuyez plusieurs fois sur une touche jusqu'à ce que la lettre apparaisse.

Pour saisir un signe de ponctuation, appuyez sur **1** à plusieurs reprises.

Pour saisir un caractère spécial, appuyez sur *, puis sélectionnez un caractère.

Pour basculer entre les casses de caractères, appuyez sur **#**.

Pour utiliser le mode numérique, maintenez **#** enfoncé, puis sélectionnez **Mode numérique**. Pour revenir au mode alphabétique, appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée.

Si vous souhaitez saisir rapidement un numéro unique, maintenez simplement la touche numérique enfoncée.

Pour activer ou désactiver la saisie prédictive, sélectionnez **Options** > **Saisie préd.**, puis **Activé** ou **Désactivé**.. Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Pour changer de langue d'écriture, sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture**.

Vérifier votre messagerie vocale

Lorsque vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez transférer les appels vers votre messagerie vocale.

Lors de la configuration de votre messagerie vocale, saisissez votre numéro de boîte vocale.

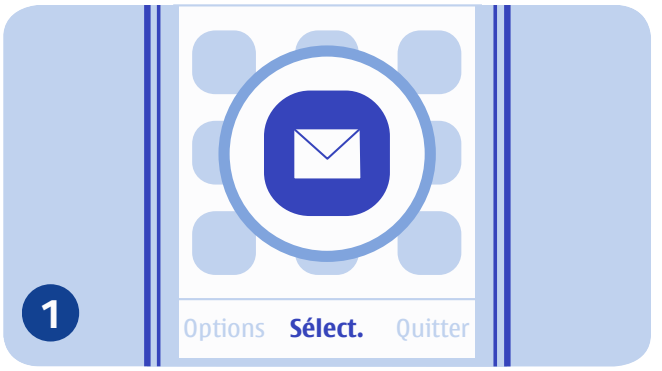

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

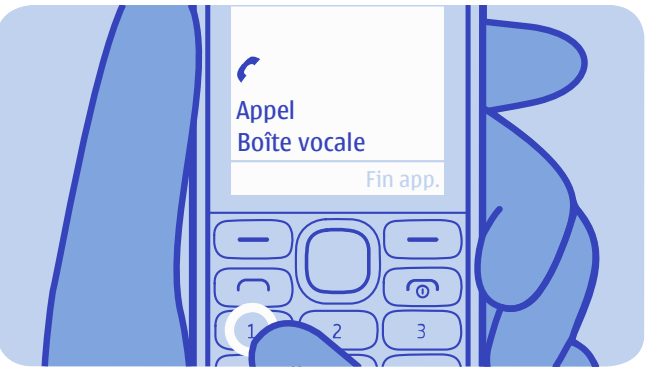

Conseil : Pour appeler rapidement votre messagerie vocale, maintenez **1** enfoncé dans l'écran d'accueil.

Sélectionnez **Autres** > **Messages vocaux** > **Ecouter messages vocaux**.

Personnaliser votre écran d'accueil

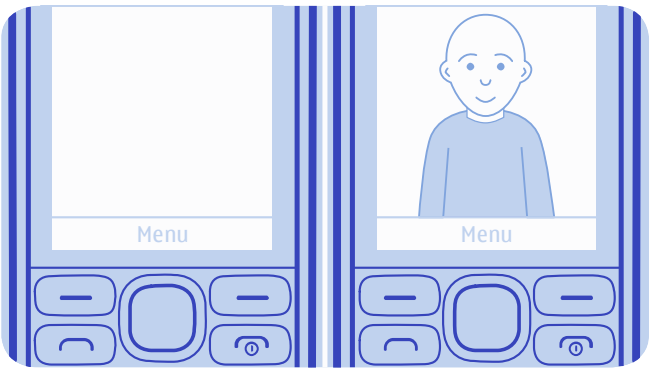

Vous pouvez modifier le fond d'écran et réorganiser les éléments de l'écran d'accueil.

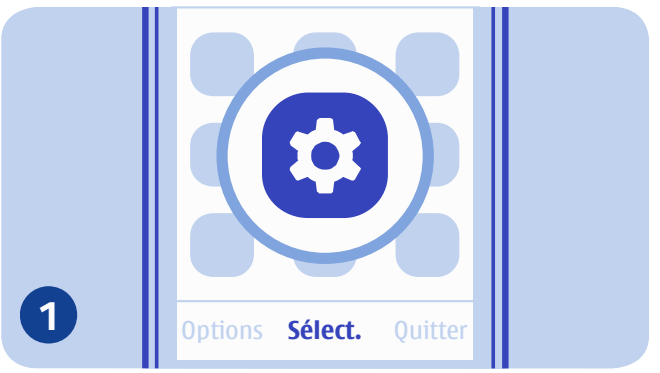

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Affichage**, faites défiler jusqu'à **Fond d'écran**, puis faites défiler jusqu'à un dossier.

Sélectionnez **OK** pour ouvrir le dossier, puis sélectionnez une photo.

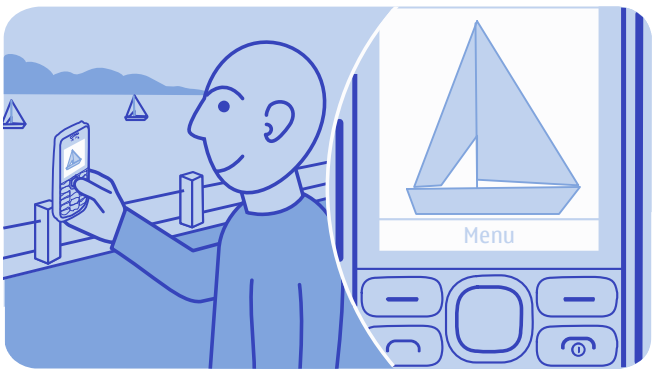

Conseil : Vous pouvez également prendre une photo avec l'appareil photo de votre téléphone, puis l'utiliser.

Ajouter des raccourcis à votre écran d'accueil

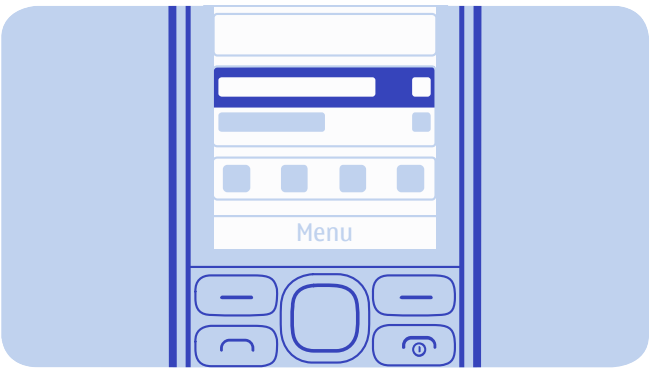

Ajouter des raccourcis vers vos applications favorites dans votre écran d'accueil.

Faites défiler jusqu'à un raccourci, puis sélectionnez **Options** > **Personnaliser**.

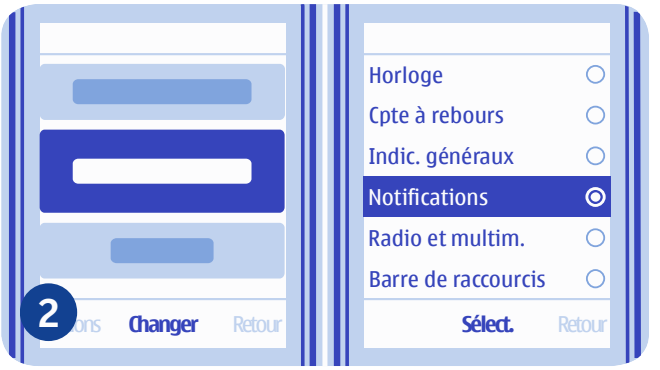

Sélectionnez une barre, puis un élément, notamment un widget.

Sélectionnez **Finir** > **Oui**.

Modifier votre sonnerie

Définissez une sonnerie différente pour chaque profil.

Faites défiler jusqu'à **Ouv. galerie**, puis sélectionnez **Sélect.**.

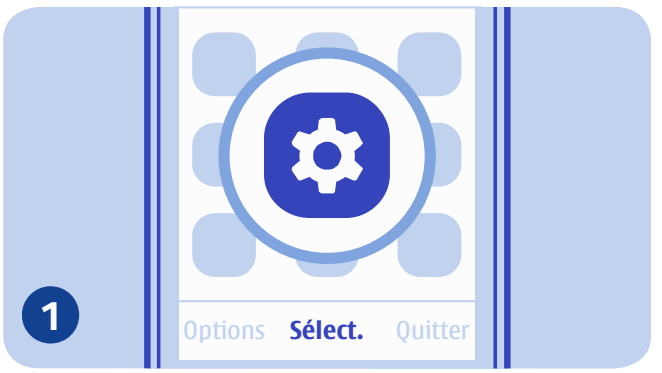

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Sons** > **Sonneries** et une sonnerie.

Sélectionnez **Sons**, puis faites défiler jusqu'à **Sonnerie:**.

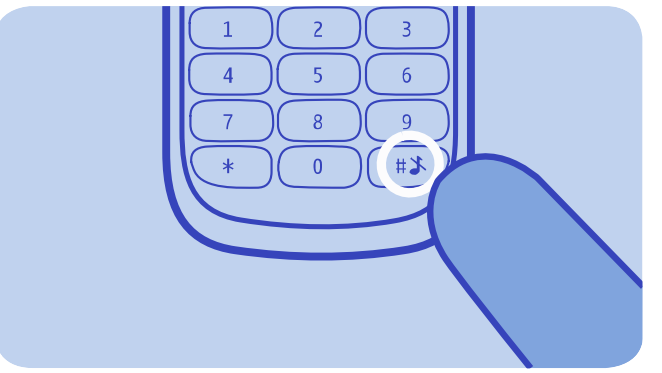

Conseil : Pour basculer entre les modes Silencieux et Normal, maintenez la touche **#** enfoncée.

Régler une alarme

Utilisez votre téléphone comme réveil.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Réveil**.

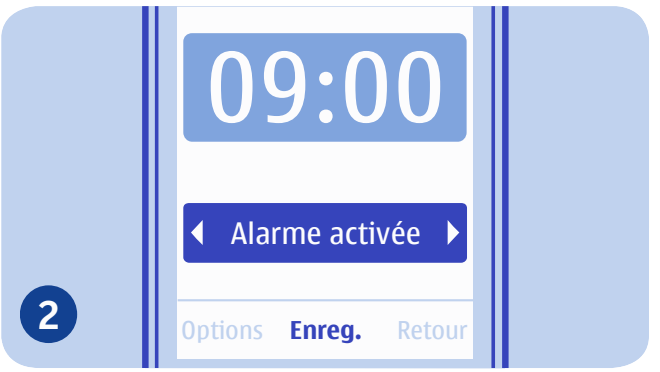

Réglez l'heure de l'alarme, puis sélectionnez **Enreg.**.

Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Options** > **Jours de répétition** et les jours, puis **Finir**.

Ajouter un rendez-vous

Vous ne devez pas oublier un rendez-vous ? Ajoutez-le à votre agenda.

Sélectionnez **Réunion**, remplissez les champs, puis sélectionnez **Enreg.**.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Agenda**.

Sélectionnez une date et **Afficher** > **Ajouter**.

Écouter la radio

Écoutez vos stations radio favorites sur votre téléphone.

Sélectionnez **Radio**.

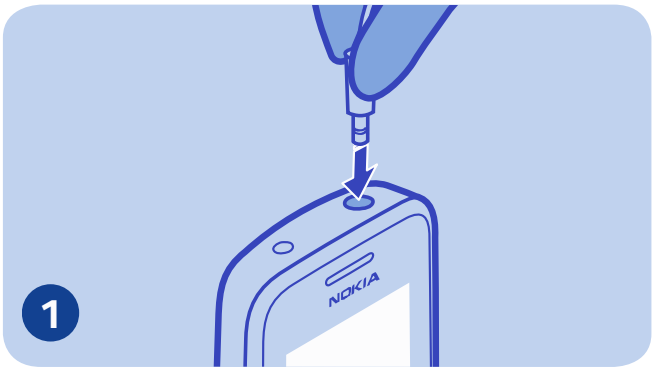

Connectez un kit oreillette compatible. Il fait office d'antenne.

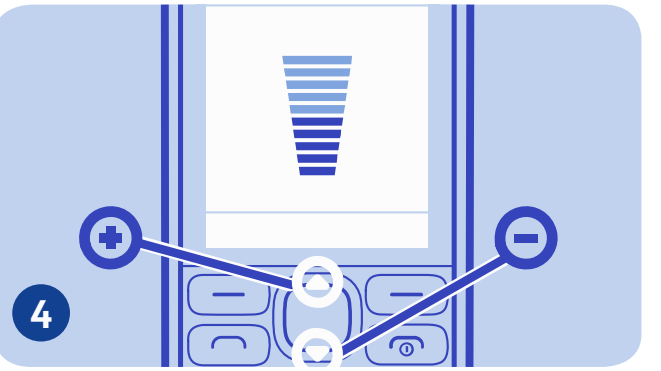

Pour modifier le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

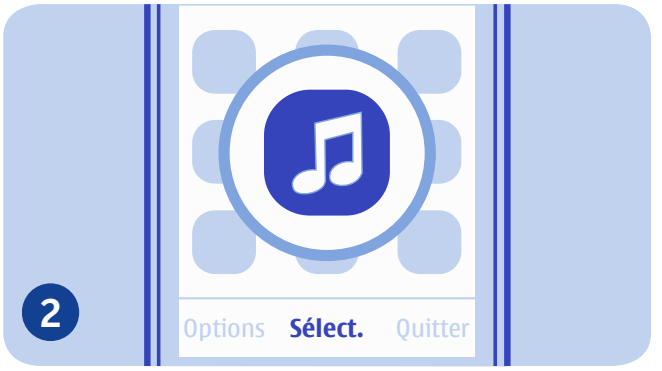

Sélectionnez **Menu** > **Musique**.

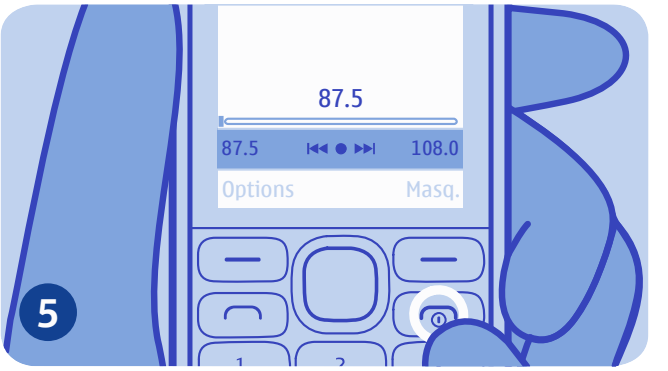

Pour fermer la radio, appuyez sur .

Rechercher et enregistrer des stations radio

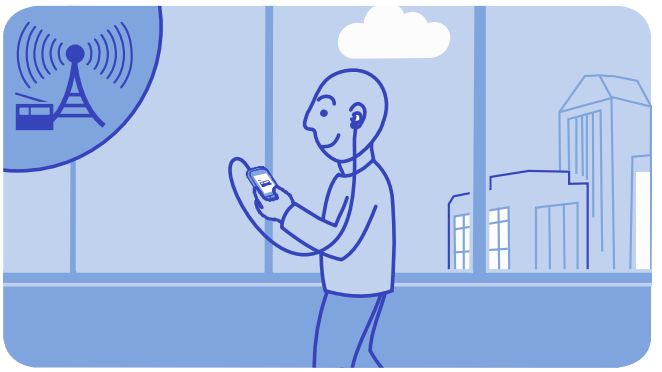

Rechercher vos stations radio favorites

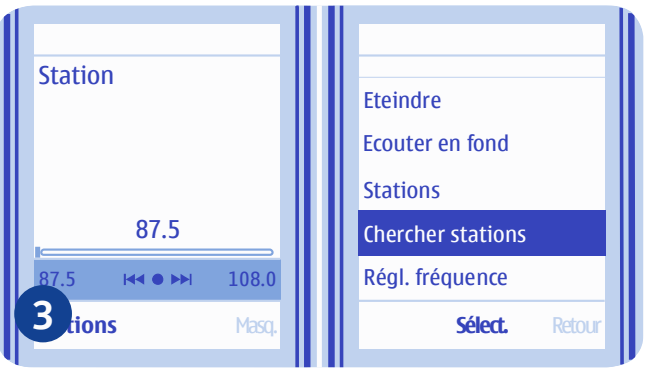

Pour rechercher toutes les stations disponibles, sélectionnez **Options** > **Chercher stations**.

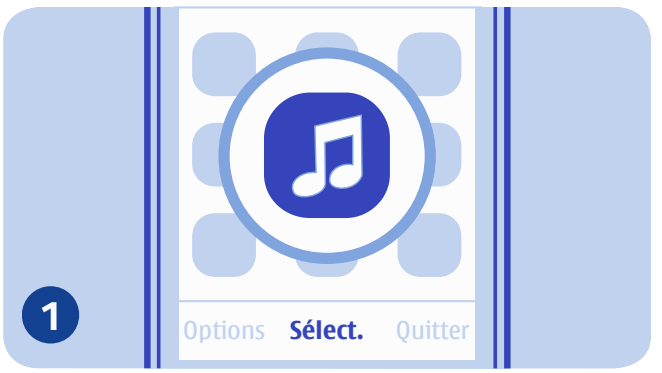

Sélectionnez **Menu** > **Musique**.

Pour enregistrer une station, sélectionnez **Options** > **Mémoris. station**.

Sélectionnez **Radio**.

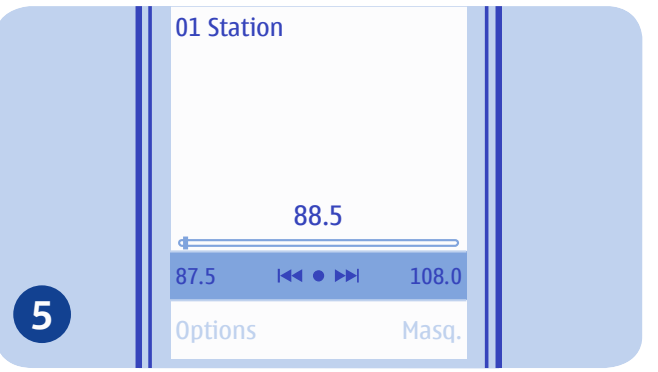

Pour atteindre une station enregistrée, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

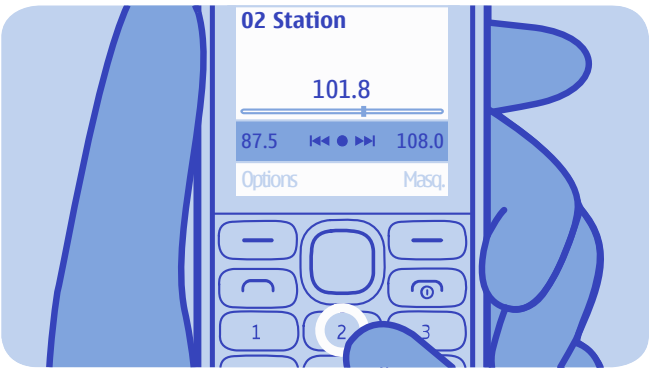

Conseil : Pour atteindre une station enregistrée, appuyez aussi sur une touche numérique.

Conseil : Pour renommer une station, sélectionnez la station et **Options** > **Renommer**.

Lire un morceau

Écoutez votre musique favorite sur votre téléphone.

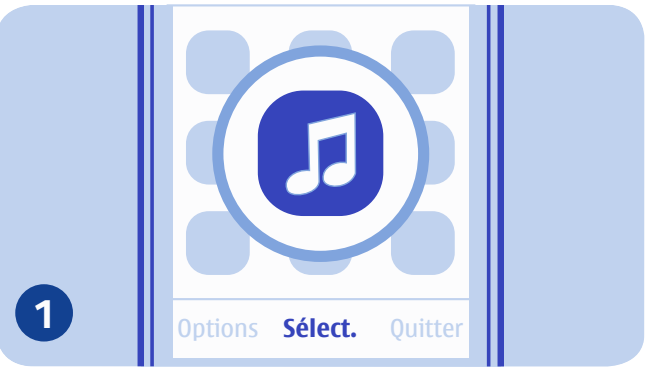

Sélectionnez **Menu** > **Musique**.

Sélectionnez **Ma musique**.

Sélectionnez le morceau que vous souhaitez écouter.

Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche de défilement.

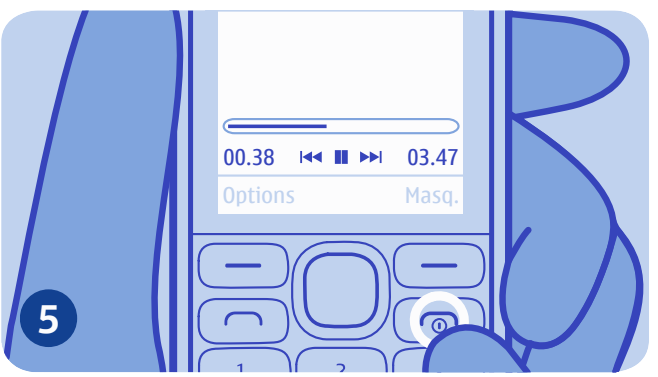

Pour fermer le lecteur audio, appuyez sur .

Prendre une photo

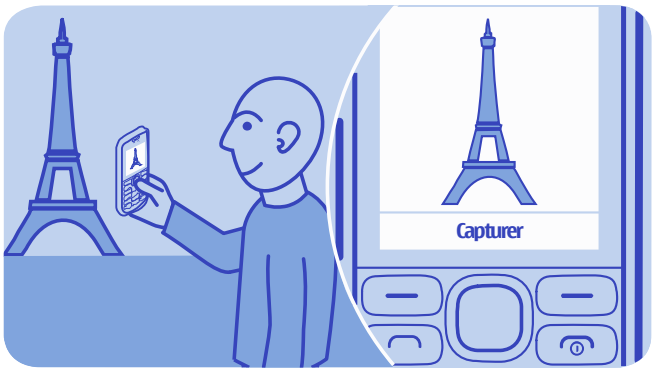

Votre téléphone est doté d'un appareil photo : il vous suffit de viser et de photographier !

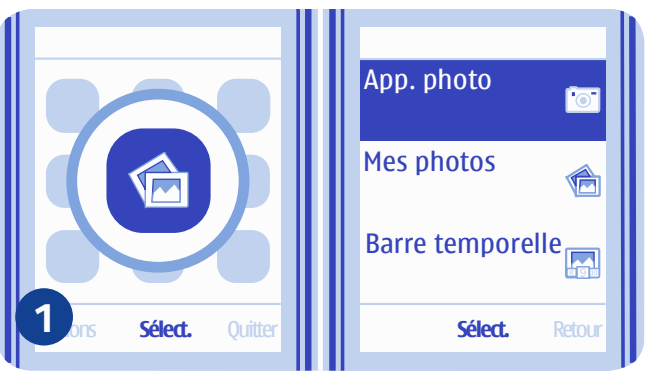

Pour ouvrir l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Photos** > **App. photo**.

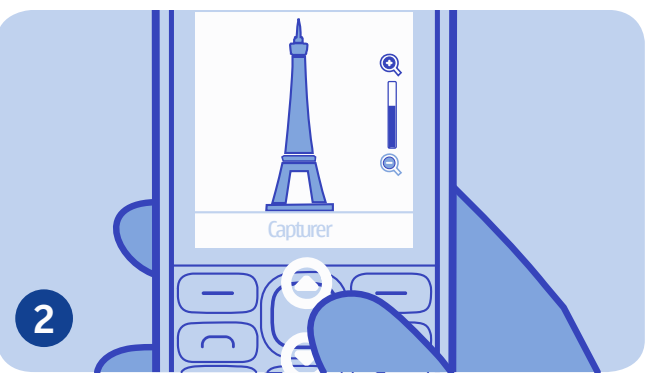

Pour faire un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

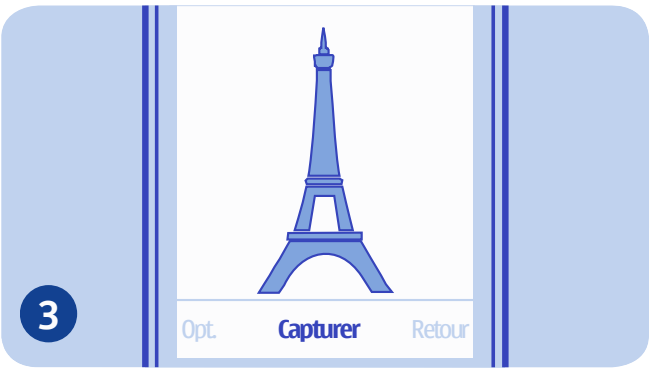

Sélectionnez **Capturer**.
Les photos sont enregistrées dans la Mes photos.

Enregistrer une vidéo

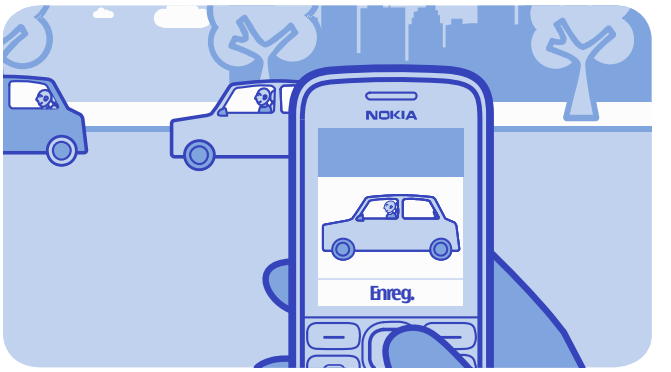

En plus des photos, votre téléphone peut également enregistrer des vidéos.

Pour ouvrir l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Photos** > **Caméscope**.

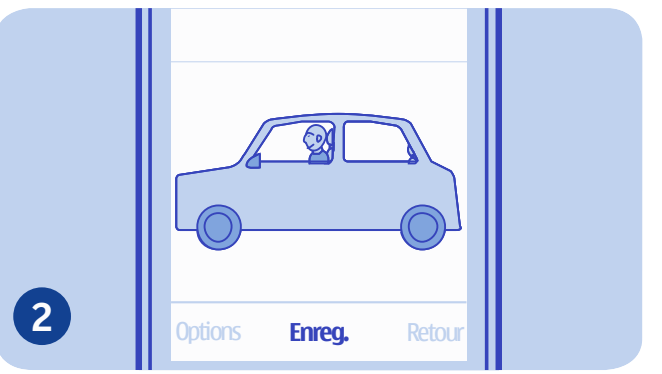

Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez **Enreg.**.

Naviguer sur le Web

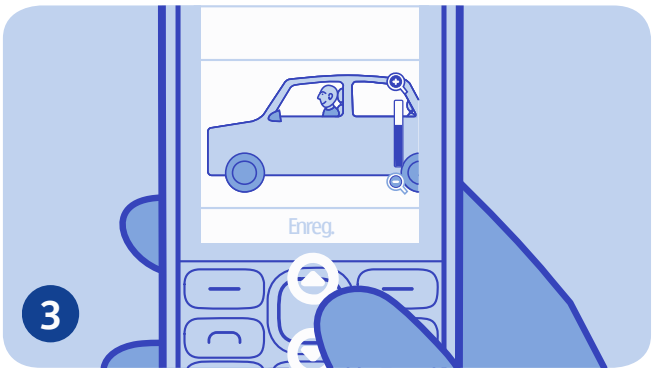

Pour faire un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

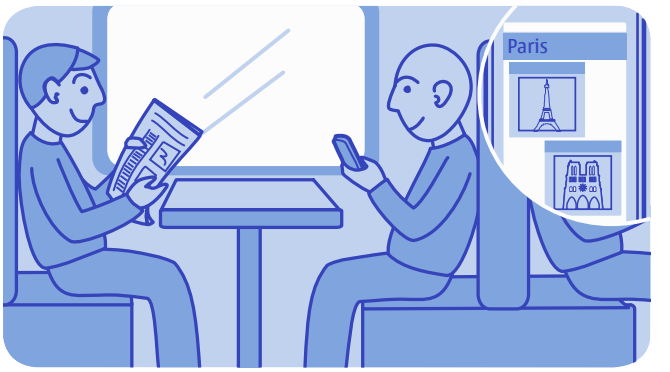

Restez au courant des actualités et visitez vos sites Web favoris.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **Arrêter**.
Les vidéos sont enregistrées dans la Mes vidéos.

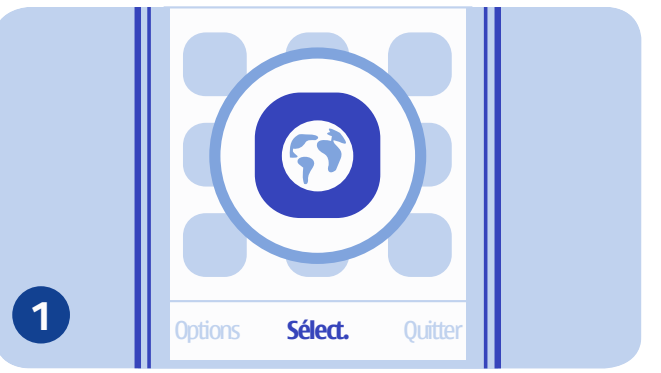

Sélectionnez **Menu** > **Internet**.

Pour accéder à un site Web, rédigez l'adresse Web dans la barre d'adresse.

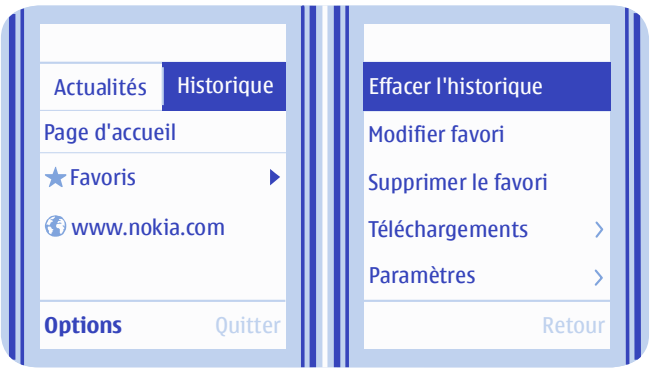

Conseil : Dans l'onglet Historique, vous pouvez sélectionner **Options** > **Effacer l'historique**.

Ajouter un signet

Si vous visitez fréquemment les mêmes sites Web, ajoutez-les sous forme de signets.

Sélectionnez **Menu** > **Internet**.

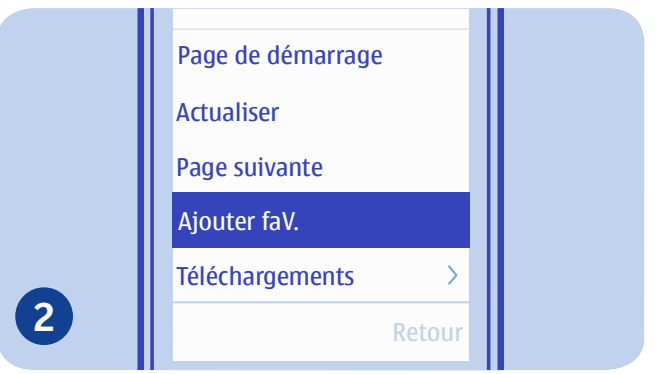

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > **Ajouter faV.**.

Configurer votre compte e-mail

Vous souhaitez utiliser l'e-mail, mais ne disposez pas d'un ordinateur ? Vous pouvez utiliser votre téléphone.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Sélectionnez **E-mail** et un service e-mail, puis suivez les instructions.

Envoyer un e-mail

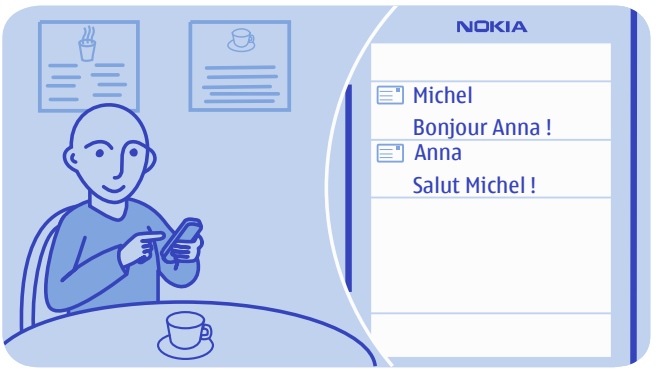

Vous pouvez lire et envoyer des e-mails lorsque vous êtes en déplacement.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

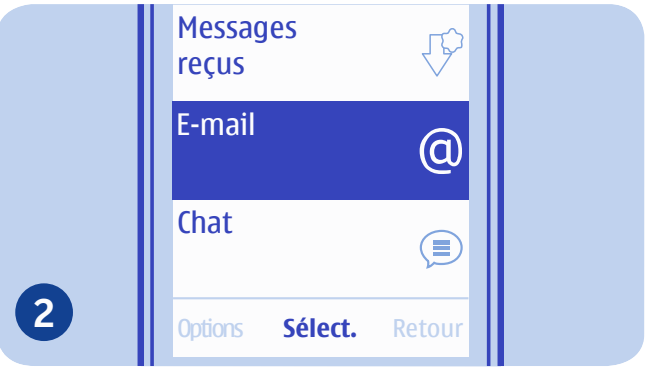

Sélectionnez **E-mail**. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Sélectionnez un compte e-mail.

Rédigez l'objet et votre message.

Dans la boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > **Composer nouv.**.

Conseil : Pour joindre un fichier, sélectionnez **Options** > **Joindre un fichier**.

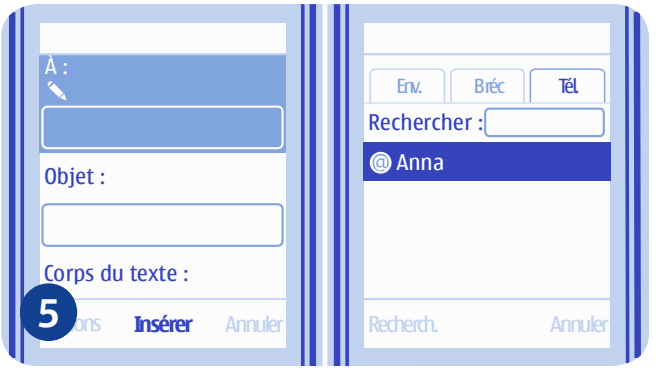

Pour ajouter un destinataire, sélectionnez **Insérer**, ou rédigez manuellement l'adresse.

Sélectionnez **Envoyer**.

Conseil : Pour répondre à un e-mail, ouvrez-le, puis sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Discuter avec vos amis

Vous pouvez discuter avec vos amis en ligne lorsque vous êtes en déplacement.

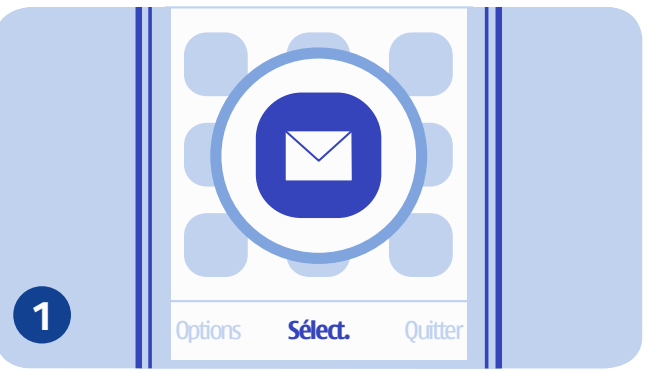

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

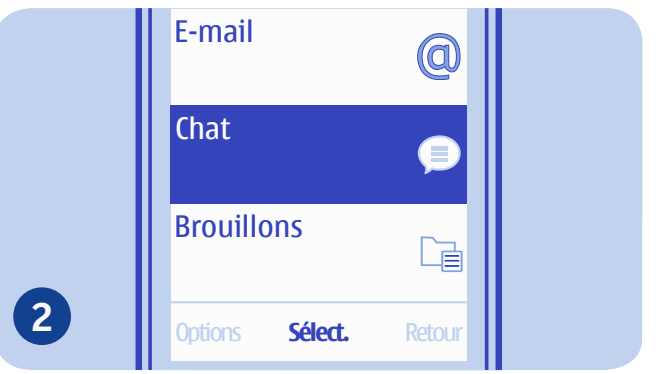

Sélectionnez **Chat**. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.

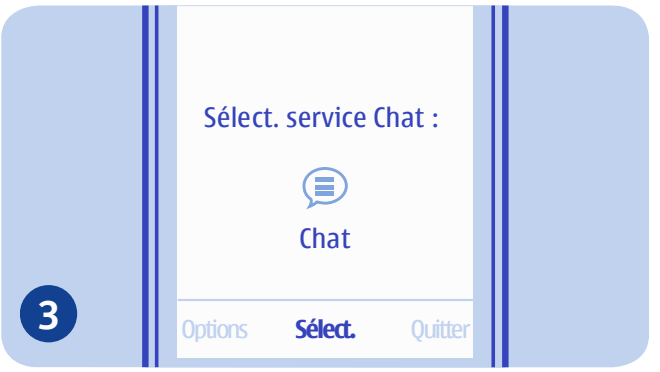

Sélectionnez un service, puis connectez-vous.

Saisissez le nom d'utilisateur.

Conseil : Si vous ne disposez pas d'un compte chat, vous pouvez vous connecter à Nokia Chat.

Écrivez votre message dans la zone de texte, puis sélectionnez **Envoyer**. Voir ↪ 9.

Sélectionnez **Options** > **Démarrer Chat avec...**.

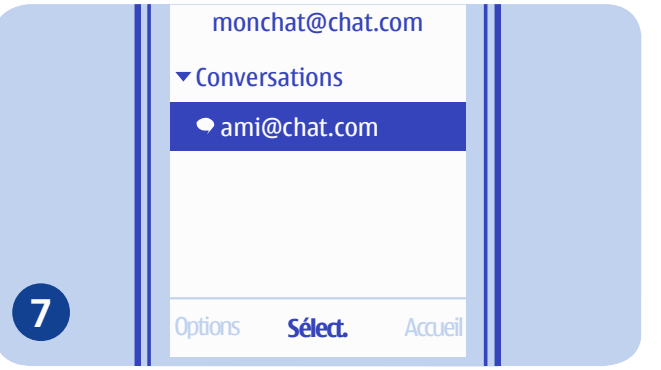

Lorsque vous souhaitez poursuivre une conversation, sélectionnez la discussion.

Envoyer une photo à l'aide de Bluetooth

Envoyez à votre PC une photo que vous avez prise. Voir ➥ 14.

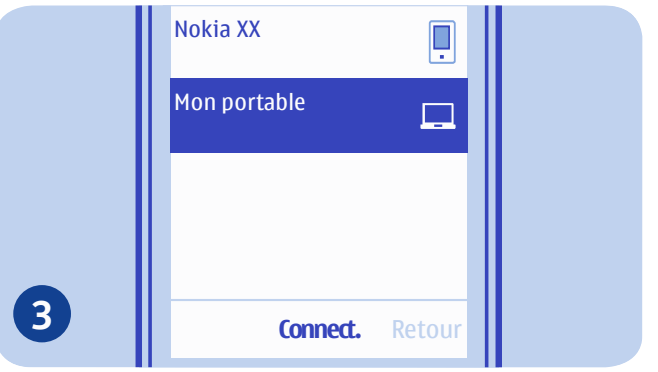

Sélect. l'appareil à connecter. Tapez le code d'authentification éventuel.

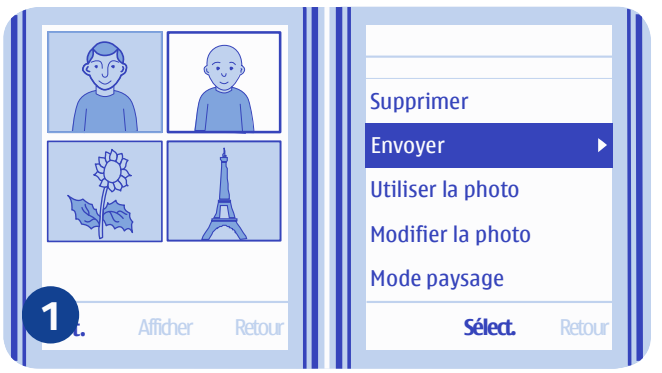

Sélectionnez la photo et **Opt.** > **Envoyer**.

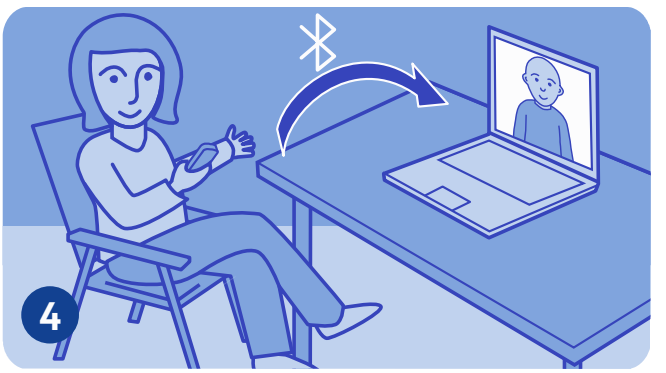

La photo est envoyée à votre ordinateur.

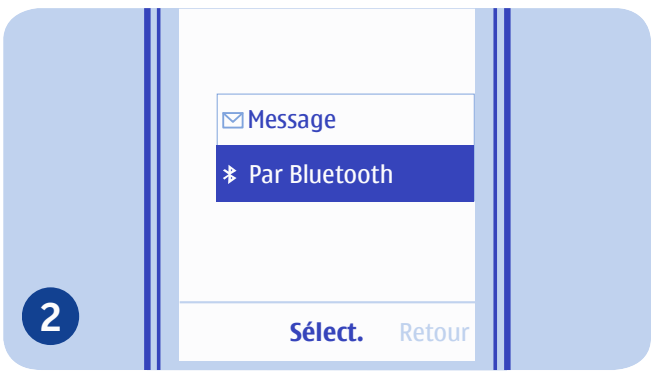

Sélectionnez **Par Bluetooth**.

Verrouiller votre téléphone

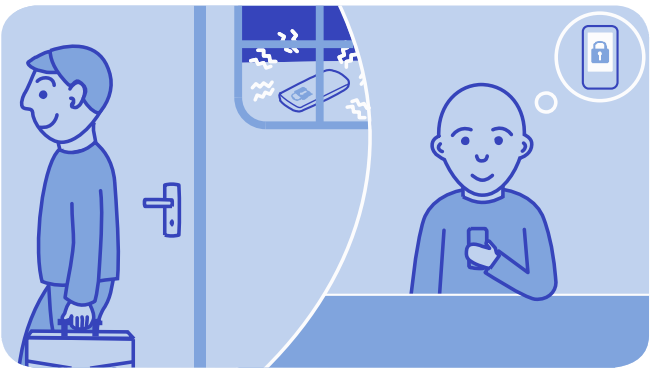

Configurez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

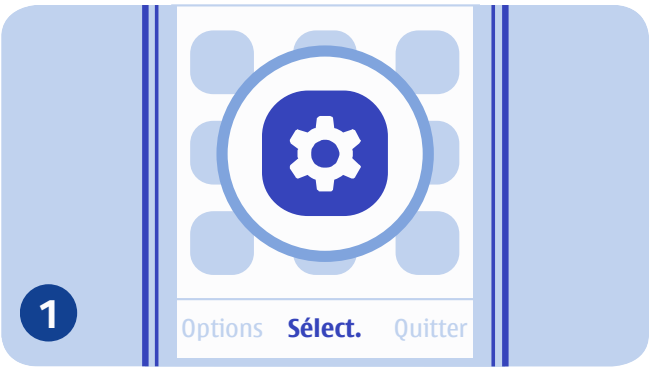

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Appareil**, puis activez **Verrou de sécurité**.

Saisissez le code de sécurité.

Pour déverrouiller, sélectionnez **Activer**, appuyez sur *, puis tapez le code verrou.

Modifier le code verrou

Créez votre propre code verrou afin que personne d'autre ne puisse déverrouiller votre téléphone.

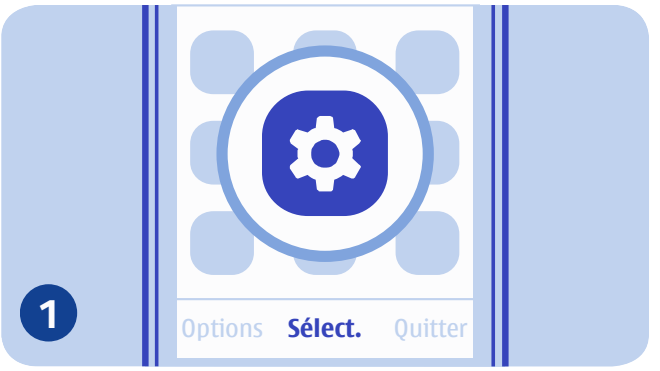

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

Sélectionnez **Sécurité** > **Codes d'accès**.

Sélectionnez **Changement du code de sécurité**.

Saisissez le code verrou prédéfini **12345**.

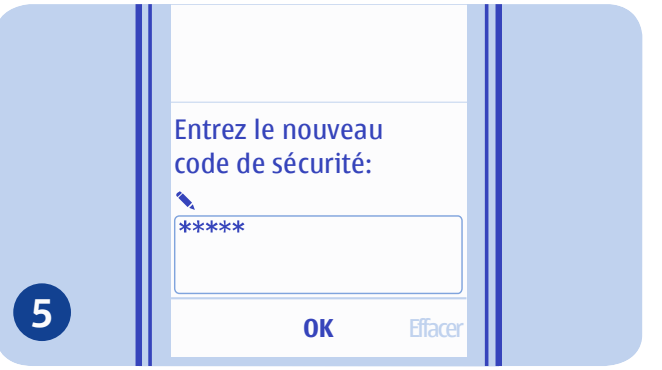

Tapez un nouveau code d'au moins 5 chiffres.

Restaurer les paramètres d'origine

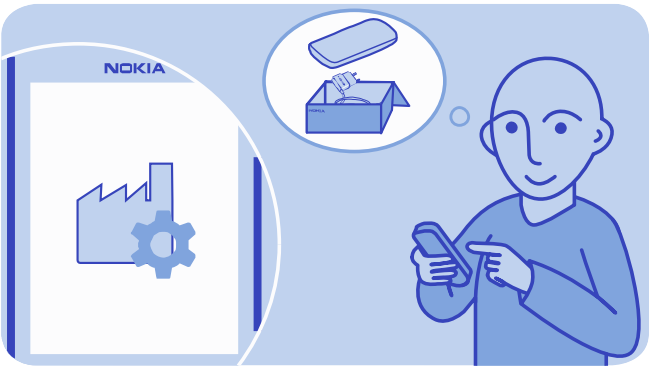

Si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, restaurez les paramètres.

Sélectionnez **Rétablir config. orig.** > **Rest. uniqt param.**.

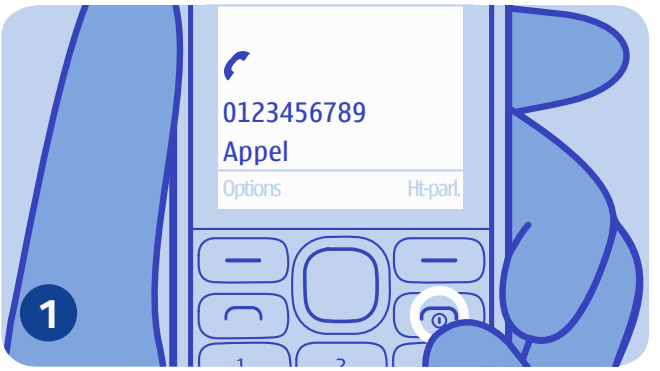

Terminez tous les appels et toutes les connexions.

Saisissez le code verrou, puis sélectionnez **OK**.

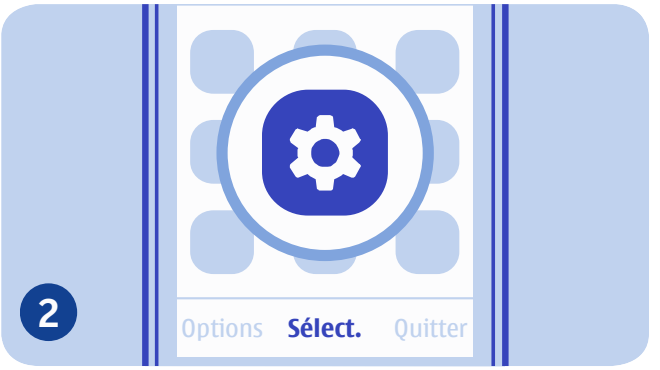

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

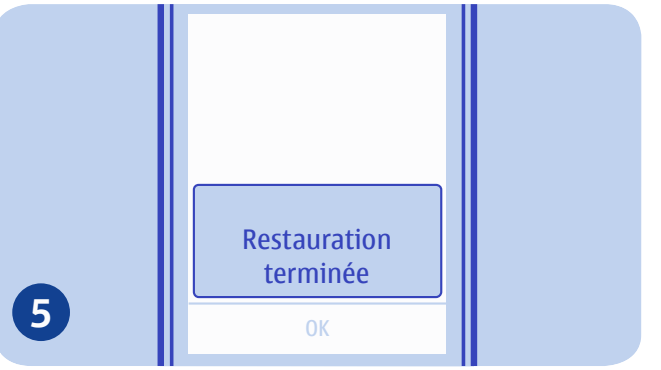

Votre téléphone se met hors tension, puis se remet sous tension. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude. Voir ➥ 15.

Assistance

Lorsque vous souhaitez en apprendre davantage sur l'utilisation de votre téléphone ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il doit fonctionner, lisez intégralement le guide d'utilisation.

En cas de problème, procédez comme suit :

- Redémarrez votre téléphone. Éteignez le téléphone et retirez la batterie. Après une minute environ, remettez la batterie en place et allumez le téléphone.
- Mettre à jour le logiciel du téléphone
- Restaurer les paramètres d'usine

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, sauvegardez toujours vos données, car toutes les données personnelles qu'il contient risquent d'être supprimées.

Mettre à jour le logiciel du téléphone

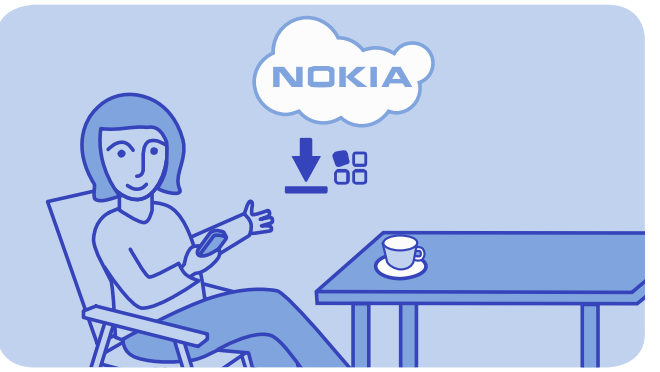

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone sans fil. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour qu'il recherche automatiquement les mises à jour.

Vous ne pouvez mettre à jour le logiciel qu'au moyen de la carte SIM qui se trouve dans le logement de la carte SIM interne.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appareil** > **Mises à jour de l'appareil**.

1. Pour vérifier s'il existe une mise à jour, sélectionnez **Télécharger un logiciel pour l'app.**.
2. Pour télécharger et installer une mise à jour, sélectionnez **Télécharger un logiciel pour l'app.**, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

La mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Si vous rencontrez des

problèmes, contactez votre prestataire de services réseau.

Rechercher automatiquement des mises à jour

Sélectionnez **Vérif. autom. mises à jr logicielles**, puis définissez à quelle fréquence rechercher des mises à jour.

Votre prestataire de services réseau peut envoyer des mises à jour par liaison radio (OTA), directement vers votre téléphone. Pour plus d'informations sur ce service réseau, contactez votre prestataire de services réseau.

Sauvegarder du contenu sur une carte mémoire

Vous souhaitez être certain de ne perdre aucun fichier important ? Vous pouvez sauvegarder la mémoire de votre téléphone sur une carte mémoire compatible.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync et sauvegarde**.

1. Sélectionnez **Créer une sauvegarde**.
2. Sélectionnez ce que vous souhaitez sauvegarder, puis sélectionnez **Finir**.

Restaurer une sauvegarde

Sélectionnez **Restaurer sauvegarde**.

Codes d'accès

Code PIN ou PIN2 (4-8 chiffres)	Protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée ou vous sont demandés lors de l'accès à certaines fonctions. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension. Si les codes ne sont pas fournis avec votre carte ou si vous les avez oubliés, contactez votre prestataire de services. Si vous saisissez un code incorrect trois fois de suite, vous devez le débloquer avec le code PUK ou PUK2.
Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	Ces codes sont nécessaires pour débloquer un code PIN ou PIN2. S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre prestataire de services.
numéros de la carte IMEI (15 chiffres)	Ce numéro permet d'identifier les téléphones valides dans le réseau. Ce numéro peut aussi être utilisé pour bloquer, par exemple, des téléphones volés. Il se peut aussi que vous deviez communiquer ce numéro aux services Nokia Care. Pour afficher votre numéro IMEI, appelez ***#06#**.
Code verrou (code de sécurité)	Ce code vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

(5 chiffres minimum)	Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini. Le code verrou par défaut est 12345. Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées dans votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez Nokia Care ou le revendeur de votre téléphone.

Informations générales

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES
Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT
Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES
Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

PERSONNEL HABILITÉ
Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES
N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC
Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION
Écoutez la musique avec un kit oreillette à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Informations sur le produit et la sécurité

Instructions propres à la fonctionnalité
Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

➥ 1 Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréés par Nokia avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

➥ 2 **Important :** Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une

carte SIM standard (voir l'illustration). L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour toute question sur l'utilisation d'une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.

➥ 3 Si la batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

➥ 4 Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

➥ 5 Les appels en absence et reçus sont consignés uniquement si ce service est pris en charge par le réseau, si le téléphone est sous tension et s'il se trouve dans une zone de couverture réseau.

➥ 6 Si vous ne disposez que d'une seule carte SIM, insérez-la dans le logement de la carte SIM1. Il est possible que certaines fonctions et services ne soient disponibles que lorsque vous utilisez la carte SIM dans le logement de la carte SIM1. Si le logement de la carte SIM2 est le seul à renfermer une carte SIM, vous pouvez seulement émettre des appels d'urgence.

➥ 7 Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas disponible.

➥ 8 Vous ne pouvez utiliser les appels abrégés que pour les contacts mémorisés dans votre téléphone ou sur la carte SIM insérée dans le logement de la carte SIM1 interne.

➥ 9 L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

➥ 10 Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

➥ 11 Si l'élément que vous insérez dans un MMS est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement sa taille.

➥ 12 Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des MMS. Les messages peuvent être différents selon les appareils.

➥ 13 L'envoi d'un message avec une pièce jointe peut s'avérer plus onéreux que l'envoi d'un SMS ordinaire. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.\line

➥ 14 Utiliser l'appareil en mode masqué est une méthode sûre pour éviter les logiciels nuisibles. N'acceptez pas de demandes de connexion Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres. Vous pouvez aussi désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

➥ 15 Restaurer les paramètres n'affecte pas les documents ou fichiers stockés sur votre téléphone.

➥ 16 Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez deux fois *.

➥ 17 ⚠**Avertissement :** Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre ou recevoir d'appels, y compris des appels d'urgence, ou utiliser d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau. Pour émettre un appel, activez un autre mode.

Accessoires
Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102.Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez le site Web Nokia.

Services réseau et frais
Votre appareil est agréé pour une utilisation sur le réseaux (E)GSM 900 et 1800 MHz . Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil
Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.
- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est

mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.

- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d’endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. RUne manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver les pièces mobiles et d'empêcher leur fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour savoir comment recycler vos produits Nokia, visitez le site Web www.nokia.com/recycling.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez le profil Éco du produit sur www.nokia.com/ecoprofile.

À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différentes types de technologies DRM (digital rights management) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris des droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels DRM pour accéder à du contenu protégé par DRM. Avec cet appareil, vous pouvez accéder à du contenu protégé par WMDRM 10 et OMA DRM 1.0. Si certains logiciels DRM ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent souhaiter que la capacité de tels logiciels DRM à accéder à du contenu protégé par DRM soit révoquée. Une révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé par DRM se trouvant déjà dans votre appareil. Le révocation d'un tel logiciel DRM n'affecte pas l'utilisation du contenu protégé par d'autres types de DRM ou l'utilisation d'un contenu non protégé par DRM.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer les licences qui doivent être restaurées avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les licences si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Batteries et chargeurs

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BL-5C . Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-11 . Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier selon le type de fiche, désigné par E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Émettre un appel d'urgence

1. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérer une carte SIM.
- Désactiver les restrictions d'appels activées pour votre appareil comme la limitation d'appels, les appels autorisés ou les groupes limités.

- S'assurer que le mode avion n'est pas activé.

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
4. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
5. Appuyez sur la touche d'appel.
6. Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible.

N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Important : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre appareil prend en charge les appels Internet. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Il ne peut pas garantir une connexion dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement de l'énergie des fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition

Avertissement : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs.

N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003
Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Nickel
La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible
Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions

appropriées. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement et utilisation
Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) par rapport au corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Véhicules
Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Environnements potentiellement explosifs
Éteignez votre appareil dans toute zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, notamment à proximité des pompes à carburant d'une station-service. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les stations-service, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la

poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)
Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,46 W/kg .

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0168

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-827 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/global/declaration .

© 2012 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et WE : logo sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Inclut le logiciel de protocole de sécurité ou cryptographique RSA BSAFE de RSA Security.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Nokia utilise ces marques sous licence.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le

droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

La disponibilité de produits, fonctions et applications peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

La disponibilité des services Nokia peut varier selon les régions.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.